

Wasserstoff-Leckdetektor Sensistor ISH2000 HySpeed

DE

Publication: INFICON AB - nind60d1-a (1203) - All information can be modified without prior notice



Betriebsanleitung

OP-Sensistor ISH2000 HySpeed-DE



Willkommen beim Sensistor ISH2000 HySpeed

Liebe Kunden,

dieses Bedienungshandbuch enthält Informationen für die Installation und den Betrieb des Sensistor ISH2000HySpeed. Für Hinweise zur Installation und Erstinbetriebnahme wenden Sie sich bitte an den Lieferanten.

Der Sensistor ISH2000 HySpeed ist eine Entwicklung der ISH2000 Serie von Wasserstoff-Leckdetektoren, die für eine schnelle automatisierte Lecksuche in Verpackungslinien ausgelegt sind. Die Lecksuche baut auf der Sensistor-Technologie auf, die verdünnten Wasserstoff als Prüfgas verwendet. Das Prüfgas ist ein sicheres und billiges Standardgemisch aus 5% Hydrogen (E949) und 95% Nitrogen (E941). Diese Gase werden in der Regel beispielsweise als Verpackungsgase verwendet und sind als Lebensmittelzusatzstoffe zugelassen.

Der Sensistor ISH2000 HySpeed besteht aus einem kompakten Einbaugerät und einem angeschlossenen Messkopf. Eine vollständige Prüfstation erfordert in der Regel die Installation von Vorrichtungen für die Handhabung der Verpackungen und zur Kommunikation mit dem Lecksuchgerät.

Die Lecksuche mit dem Sensistor ISH2000 HySpeed eignet sich grundsätzlich für alle Arten von Verpackungen, bei denen die Erzeugung von Überdruck für das eingeschlossene Prüfgas zur Leckprüfung möglich ist. Alle Arten von flexiblen Kunststoffverpackungen wie Flaschen, Beutel für Pulver und Cremes, Bag-In-Box-Verpackungen, Schalen und Tuben können getestet werden.

Bitte beachten Sie beim Lesen des Bedienungshandbuchs besonders auf folgende im Text vorkommenden Begriffe: "Warnung", "Vorsicht" und "Hinweis". Die Wörter "Warnung", "Vorsicht" und "Hinweise" werden in Kapitel 1.1 definiert.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien, die in der Konformitätserklärung auf Seite Seite 53 in diesem Dokument aufgeführt werden. Diese Richtlinien werden ergänzt durch die Richtlinie 93/68/EEC (EU Kennzeichnung).

Urheberrecht/Geistiges Eigentum

Die Verwendung von Produkten von INFICON AB unterliegt in allen Gerichtsbarkeiten den Gesetzen zum Urheberrecht und dem Schutz des geistigen Eigentums. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Vervielfältigung dieser Unterlage, auch auszugsweise, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von INFICON AB.

INFICON AB hat alle vertretbaren Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben in dieser Unterlage zu gewährleisten; allerdings können Ungenauigkeiten oder Tippfehler nicht ausgeschlossen werden. INFICON AB behält sich das Recht zur Änderung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

Inhaltsverzeichnis

1	Informationen für den Benutzer	5
1.1	Hinweise und Sicherheitshinweise	5
1.2	Aufbau des Dokuments	5
1.3	Typografische Konventionen in diesem Handbuch	5
2	Beschreibung des Geräts	6
2.1	Sensistor ISH2000 HySpeed	6
3	Steuerungen und Schnittstellen.....	7
3.1	Display	7
3.2	Drucktasten	7
3.3	LED-Anzeigen	8
3.4	Anschlüsse und Schnittstellen	8
4	Sicherheitsmaßnahmen	9
4.1	Der Umgang mit Gas	9
4.2	Wasserstoffprüfgas zur Lecksuche	10
4.3	Störeinflüsse/ Interferenzen	10
5	Arbeitsprinzip	11
5.1	Verfahren zur Lecksuche	11
5.2	Gassensor-Technologie	11
5.3	Bedingungen für die Lecksuche	11
5.4	Lecksuchmodi	11
6	Bedienung des Lecksuchgeräts.....	13
6.1	Die Lecksuche.....	13
6.2	Lokalisieren von Lecks.....	13
6.3	Quantifizieren von Lecks.....	14
7	Kalibrieren des Leckdetektors	15
7.1	Vorwort.....	15
7.2	Kalibrierungsreferenz.....	15
7.3	Kalibrierung.....	15
7.4	Referenzwert der Gaskonzentration.....	16
8	Referenzabschnitt	17
8.1	Menüsystem	17
	Tastenfunktionen.....	17
8.2	Wissenschaftliches Format	18
8.3	Testmodus ändern	18
8.4	Kalibrierung.....	18
	Kalibrieren	18
	Kalibrierungsintervalle.....	18
	Die Empfindlichkeit ist zu niedrig für das Ausschusslevel	18
	Hohe Signalstärke! Referenz prüfen!	19
	Sensorzustandmeldelampe	19
	Kalibriermeldungen	19
	Referenzwert	20
	Referenzeinheit.....	21
	Kalibrierungszeit	21
	Kürzeste Kalibrierungszeit	21
	Kalibrierung mit Passwortschutz	22
8.5	Lecksucheinstellung.....	22
	Die Lecksuche.....	22
	Lokalisieren von Lecks	23
	Hintergrundkompensation	24
	Empfindlichkeit	24
	Auto Empfindlichkeit	24
	Direkte Empfindlichkeitseinstellung.....	24
	Audioschwelle	24
	Anzeige "Undicht"	24
	Bereitschaftston	24
8.6	Analysemodus	24

	Lecks analysieren	24
	Alarmpegel	25
	Korrelationsfaktor	25
	Einheit	25
	Min. Anzeigedauer	25
	Anzeigeschwelle	25
	Audioschwelle	25
	Anzeige Alarmpegel überschritten	25
	Alarmpegel anzeigen	26
	Bereitschaftston	26
8.7	APC-Einstellungen	26
	Messkopftyp	26
	APC Dauer A-D	26
	Spülpegel	26
8.8	Displayeinstellungen	26
	Kontrast	26
	Helligkeit	27
	Anzeige invertieren	27
	Wartezeit Bildschirmschoner	27
8.9	Allgemeine Einstellungen	27
	Sprache	27
	Taste Handmesskopf	27
	Beleuchtung Handmesskopf	27
	Passwort ändern	27
	Audio Startfrequenz	28
	Uhrzeit einstellen	28
	Datum einstellen	28
	Druckerschnittstelle	28
	Info	28
8.10	Serviceeinstellungen	28
	Passwort zeigen	28
	Rücksetzen des Gerätesystems	28
	Rücksetzen des Messtaster-Systems	29
	Nullstellgrenze	29
	HySpeed Parameter	29
	Kürzeste Kalibrierungszeit	29
	Kalibrierungstoleranz	29
	Anzahl signifikanter Stellen	29
	Debug-Modus	29
	Service-Modus	29
8.11	Kombimodus	30
8.12	(Hand)Messkopf	30
8.13	Anschluss Messkopfsteuerung	30
	Anschluss Messkopfsteueranschluss	31
	Statussignalmuster	32
8.14	Druckerschnittstelle	33
	Konfiguration der Steckerstifte (Pin)	33
	Druckertypen	34
	Serielle RS232-Kommunikation	36
	APC-Treiberinstallation	38
8.15	Sensistor ISH2000 HySpeed Installation	39
	Installation	39
8.16	Standardparameter	41
9	Fehlerbehebung	43
10	Sensistor ISH2000 HySpeed Technische Daten	44
11	Ersatzteile und Zubehör	46
12	INFICON-Support	47
	12.1 Kontaktaufnahme mit INFICON	47
	12.2 Rücksendung Ihres Geräts an INFICON	47
13	Konformitätserklärung	48

1 Informationen für den Benutzer

Lesen dieses Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie Sensistor ISH2000 HySpeed in Betrieb nehmen.

1.1 Hinweise und Sicherheitshinweise

Dieses Handbuch enthält Warn- und Sicherheitshinweise zur sicheren Nutzung des Produkts. Siehe nachstehende Definitionen.



WARNUNG!

Warnung bezieht sich auf eine Gefahrensituation. Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Das Gerät darf erst dann wieder benutzt werden, nachdem alle angegebenen Bedingungen erfüllt und eindeutig verstanden worden sind.



VORSICHT!

Vorsicht bezieht sich auf eine Gefahrensituation. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr kleiner oder mittelschwerer Verletzungen. Das Gerät darf erst dann wieder benutzt werden, nachdem alle angegebenen Bedingungen erfüllt und eindeutig verstanden worden sind.



ACHTUNG!

Achtung bedeutet, dass die Anweisungen befolgt werden müssen, um Schäden an Sensistor ISH2000 HySpeed oder anderer Ausrüstung zu vermeiden.

Hinweis: Ein Hinweis enthält Informationen, die für den fehlerfreien und optimalen Betrieb von Sensistor ISH2000 HySpeed wichtig sind.

1.2 Aufbau des Dokuments

Das Dokument ist in zwei Hauptteile unterteilt:

- Erste Schritte
- Referenzabschnitt

Der Abschnitt "Erste Schritte" enthält schrittweise Beispiele und erläutert, wie Sensistor ISH2000 HySpeed in den unterschiedlichen, allgemeinen Situationen eingesetzt wird. Der Referenzabschnitt enthält umfassende Erläuterungen und weiterführende Informationen und komplettiert das Benutzerhandbuch mit allen relevanten Informationen.

1.3 Typografische Konventionen in diesem Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch wird der folgende Textstil (Hardware-Befehl) für Verweise auf die Hardware-Befehl oder Tastenbeschriftungen und dieser Textstil (*Software-Befehl*) für Verweise auf Software-Befehle oder die Menüauswahl verwendet.

2 Beschreibung des Geräts

2.1 Sensistor ISH2000 HySpeed

Sensistor ISH2000 HySpeed ist ein Lecksuchgerät, das für die Hochgeschwindigkeitslecksuche optimiert wurde. Das Modell ist insbesondere auf die Prüfung von Verpackungen ausgelegt, kann jedoch auch für andere Zwecke eingesetzt werden, wo die für die Entscheidung LECK/KEIN LECK zur Verfügung stehende Zeit extrem kurz ist. Die Prüfgeschwindigkeit kann bis zu vier Tests pro Sekunde betragen. Das Suchgerät ist auf die Integration in eine Verpackungsmaschine oder ähnliche Anwendungen ausgelegt. Wenn Sie die Lecksuche mithilfe von Akkumulation, Sprühtests, Scanningtests oder manuelle Schnüffelprüfungen ausführen möchten, empfehlen wird das Standardmodell des Sensistors ISH2000.

Der Sensistor ISH2000 HySpeed ist mit einer Reihe leistungsfähiger Funktionen ausgestattet und lässt sich problemlos in ein halb- oder vollautomatisches Prüfsystem integrieren. Diese Funktionen reichen von der Ausgabe aller erforderlichen Statussignale über eine Drucker-/Datenschnittstelle bis hin zu einem weiter entwickelten APC-System (Active Probe Control System). Mit dessen Hilfe kann das Gerät zur Steuerung von Probenahmegeräten oder sogar einfachen Prüfvorrichtungen eingesetzt werden.

Abgesehen vom Bedienungshandbuch besteht das Modell aus einem Teil usw.:

Abb 2-1. Sensistor ISH2000 HySpeed



Element	Beschreibung
1	Lecksuchgerät
2	Benutzerhandbuch (nicht abgebildet)
3	Produktrücksendeformular (nicht abgebildet)

3 Steuerungen und Schnittstellen

In diesem Kapitel werden die Steuerungen und Schnittstellen erläutert.

Abb 3-1. Sensistor ISH2000 HySpeed Steuerungen und Anzeigen.



3.1 Display

Auf dem Display werden angezeigt:

- Der sich verändernde Balken im Lecksuch-Modus und die Zahlenwerte im Analyse-Modus
- Sieben Hauptmenüs. Die jeweilige Position wird auf einer horizontalen Skala angezeigt. Der Wechsel zwischen den Menüs erfolgt über die Tasten < und >.
- Die Hauptmenüs haben Untermenüs, welche ebenfalls jeweils auf einer horizontalen Skala angezeigt und mit Hilfe der Tasten < und > gewählt werden können.
- Skalen zur Festlegung von Zahlenwerten, Sprachen usw.
- Meldungen.

3.2 Drucktasten

Die Funktionen der Drucktasten erscheinen am unteren Rand des Displays. In diesem Handbuch sind die Tasten von links nach rechts, 1, 2, 3 und 4 nummeriert. Die Funktionen der Drucktasten:

- Der Wechsel zwischen den Menüs erfolgt über die Tasten < und >.
- Durch Drücken von Eingabe gelangen Sie in das nächste Untermenü.
- Durch Drücken von Speichern werden die gesetzten Werte gespeichert.
- Durch Drücken von Rückgängig werden die gesetzten Werte wieder hergestellt.
- Durch Drücken von Esc gelangen Sie zur nächst höheren Ebene.

3.3 LED-Anzeigen

Die beiden LED-Anzeigen geben über den Gerätestatus Aufschluss:

- Langsam blinkende grüne Lampe während der Aufwärmphase.
- Die konstante grüne Lampe bedeutet, dass das Instrument bereit ist und das Wasserstoff-Signal den Alarmpegel unterschreitet.
- Konstant leuchtende rote Lampe zusammen mit der Display-Anzeige *UNDICHT* bedeutet, dass das Gerät ein Leck erkannt hat, das über den festgesetzten Alarmpegel hinausgeht.
- Schnell blinkende rote Lampe, siehe Fehlerbehebung am Bildschirm.
(Siehe "Fehlerbehebung" auf Seite 43.)

3.4 Anschlüsse und Schnittstellen




ACHTUNG!

Schließen Sie für den Betrieb stets alle vier Adern des Leistungssteckverbinders an 24VDC an.

Sensistor ISH2000 HySpeed

Abb 3-2. Sensistor ISH2000 HySpeed Anschlüsse und Schnittstellen.

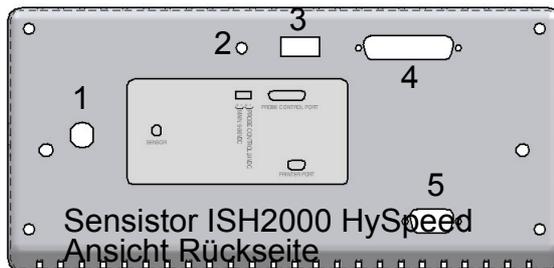

Element	Beschreibung
1	Messkopfschnittstelle
2	Erdungsschraube
3	Netzanschluss
4	Anschluss Messkopfsteuerung
5	Druckeranschluss

4 Sicherheitsmaßnahmen

Lesen dieses Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie das Instrument in Betrieb nehmen. Das Wasserstoff-Lecksuchgerät Sensistor ISH2000 HySpeed ist ein hochempfindliches Gerät. Lediglich Schwefelwasserstoff (sehr toxisch) reagiert vergleichbar auf Wasserstoff.

4.1 Der Umgang mit Gas

Alle normalen Risiken in Zusammenhang mit dem Umgang mit Druckgas müssen berücksichtigt werden.



WARNUNG!

Reiner Wasserstoff ist ein leicht entzündliches Gas. Verwenden Sie darum ausschließlich Fertigmischungen von 5% Wasserstoff in Stickstoff. Es handelt sich dabei um eine handelsübliche Gasmischung, die in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt wird.

Hinweis: Der Begriff "Wasserstoff" in diesem Handbuch bezieht sich immer auf Wasserstoffgas, das mit Stickstoff zu einer solchen sicheren Mischung verdünnt worden ist: 5% H₂ - 95% N₂.



WARNUNG!

Prüfgasgemische enthalten keinen Sauerstoff, daher könnte bei der Freisetzung großer Mengen Gas in engen Räumen Erstickungsgefahr bestehen.



WARNUNG!

Druckgase können hohe Eigenenergie entwickelt. Sichern Sie die Gasflaschen daher immer, bevor Sie den Druckregler anschließen. Niemals Gasflaschen mit angeschlossenem Druckregler transportieren.

Vor dem Anschluss von Prüfgas: die Anschlüsse oder das Testobjekt müssen für den Testdruck ausgelegt sein.



WARNUNG!

Gegenstände, die mit zu hohem Druck beaufschlagt werden, könnten explodieren. Es besteht Verletzungs- oder sogar Lebensgefahr.

Niemals Gegenstände mit Druck beaufschlagen, die nicht vorher einem Bersttest unterzogen oder anderweitig für den gewählten Testdruck genehmigt worden sind.

Hinweis: INFICON AB übernimmt keine Haftung für die Folgen in Zusammenhang mit der Verwendung von falschem Testdruck.

Druckstöße können extrem laut sein und das Gehör könnte geschädigt werden.

Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Sensistor ISH2000 HySpeed die Einhaltung der geltenden Vorschriften und Sicherheitsnormen.

4.2 Wasserstoffprüfgas zur Lecksuche

Reines Wasserstoffgas in der Luft ist in Konzentrationen zwischen 4% und 75% brennbar. Unterhalb von 4% reicht die chemische Energie für eine Verbrennung nicht aus. In Konzentrationen von über 75% ist nicht genügend Sauerstoff für eine Verbrennung vorhanden.

Wenn beispielsweise ein Gemisch von weniger als 5,5% Wasserstoff in Stickstoff sich mit Luft vermischt, reicht die Energie - ungeachtet des Verhältnisses von Luft zu Gas - auf keinen Fall für eine Verbrennung aus.

Gelangt ein Gemisch von über 5,7% Wasserstoff in Stickstoff in die Luft, so gibt es einen Bereich im Mischungsverhältnis von Luft zu Gas, in dem das Gemisch brennbar ist. Vermischt sich beispielsweise ein Gemisch von 10% Wasserstoff in Stickstoff mit Luft, so ist die vorhandene Energie immer noch sehr gering. Nur unter ganz bestimmten Umständen kann hier eine sich selbst erhaltende Verbrennung entstehen. Solche Gemische können jedoch nicht explodieren.



WARNUNG!

Wasserstoff/Stickstoffgemische mit einem Wasserstoffanteil von mehr als ca. 15% Wasserstoff können in bestimmten Mischungsverhältnissen mit Luft explodieren.



ACHTUNG!

Stellen Sie niemals Ihre eigenen Gasmischungen her. Verwenden Sie nur gebrauchsfertige Mischungen oder einen von Ihrem Gaslieferanten installierten, zertifizierten Wasserstoff/ Stickstoff- Mixer.

4.3 Störeinflüsse/ Interferenzen

Die meisten Prüfgasmethoden unterliegen bestimmten Störeinflüssen. Entweder ist das Lecksuchgerät gegenüber anderen Gasen oder Dämpfen empfindlich oder es sind andere Gasquellen vorhanden auf welche das Lecksuchgerät reagiert.

Beispiele für mögliche Wasserstoffquellen:

- Motorabgase
- Batterieladestationen
- Zigarettenrauch
- Atemluft
- Blähungen beim Menschen
- Kratzer auf Alu-Oberflächen

5 Arbeitsprinzip

5.1 Verfahren zur Lecksuche

Die Lecksuche oder Leckprüfung lässt sich problemlos mit dem Sensistor ISH2000HySpeed ausführen.

Indem das Prüfobjekt mit aus einem Gemisch von 5% Wasserstoff und 95% Nitrogen bestehenden Prüfgas beaufschlagt wird, werden sämtliche Löcher und Kapillare mit dem Prüfgas gefüllt.

Das Prüfgas gelangt durch Leckagen an die Außenseite. An der Außenseite kann die Lage des Lecks lokalisiert und dessen Größe mithilfe eines für das Prüfgas empfindlichen Messkopfs vom Lecksuchgerät gemessen werden.

5.2 Gassensor-Technologie

Der Sensistor ISH2000 HySpeed Leckdetektor verwendet einen extrem empfindlichen Wasserstoffsensoren, der auf einem mikroelektronischen Feldeffekttransistor (MOS-FET) basiert.

Die Gasempfindlichkeit tritt ein, wenn der Sensor Wasserstoff durch eine Metalllegierungsschicht (Metall-Hydrid) aufnimmt.

Ausschließlich Wasserstoff kann im Metall zerstäubt werden und daher ist der Sensor praktisch unempfindlich gegen andere Substanzen, die keine freien Wasserstoffmoleküle enthalten.

Die Sensorsignale werden von einem Mikroprozessor verarbeitet, der zudem die Sensortemperatur hochpräzise steuert; die weitere Sensordiagnose gewährleistet die perfekte Funktionsweise. Zudem wird Umgebungsgas automatisch ausgeglichen.

5.3 Bedingungen für die Lecksuche

Vor der Verwendung muss das Lecksuchgerät mit Prüfgas (95 % N₂/ 5% H₂) gefüllt und beaufschlagt werden, damit das Gas erkannt werden kann, das durch das Leck strömt. Das Prüfgas ist ein preiswertes, standardmäßiges Schweißgas in Industriequalität. Der Name lautet Formiergas. Die entsprechende Befüllausrüstung für Gas erhalten Sie beim Lieferanten des Lecksuchgeräts.

Erkundigen Sie sich bzgl. der Entsorgungsvorschriften für Prüfgas. Frei gesetztes Prüfgas kontaminiert die Luft mit Wasserstoff und kann die Folgemessungen eine zeitlang beeinträchtigen. Das Prüfgas muss nach dem Einsatz aus dem Zielbereich entfernt werden; vorzugsweise durch Entlüftung ins Freie.

5.4 Lecksuchmodi

Der Detektor arbeitet in drei Modi.

- Im Lecksuchmodus können Lecks vorrangig gesucht und lokalisiert, jedoch nicht quantifiziert werden.
- Der Wasserstoffmessmodus (Analysemodus) in dem die Wasserstoffkonzentration gemessen wird.
- Der Kombimodus (Standardmodus) ist eine Kombination aus Lecksuch- und Analysemodus.

Der Lecksuchmodus wird kontinuierlich ausgeführt, wogegen der Analysemodus die Wasserstoffkonzentration während einer schrittweisen Messung ermittelt (und die entsprechende Leckrate berechnet). Im Lecksuchmodus werden keine Zahlenwerte ausgegeben. Daher ist in diesem Modus keine Kalibrierung erforderlich. Die

Empfindlichkeit des akustischen Signals und des beweglichen Balkens am Display wird manuell oder automatisch eingestellt. Siehe nachstehende Angaben.

Wenn das Instrument im Analysemodus eingesetzt wird, muss es wie unter Siehe "Kalibrieren des Leckdetektors" auf Seite 17 beschrieben kalibriert werden, damit die richtigen Werte ausgegeben werden.

6 Bedienung des Lecksuchgeräts

6.1 Die Lecksuche

Lecks Wenn Sie lediglich wissen möchten, ob ein Leck vorliegt, sollten Sie den **Lecksuchmodus** (oder den Lecksuchbalken im **Kombimodus**) verwenden. In diesem Fall ist die Definition von Leck/Kein Leck einfach die folgende: "Ein Leck gilt dann als Leck, wenn es mit diesem Lecksuchgerät, eingestellt auf eine spezifische Empfindlichkeit, festgestellt werden kann."

Einrichten des Geräts:

Das Gerät arbeitet im **Lecksuchmodus** nicht quantitativ. Das akustische und das optische Signal steigen und verringern sich mit der Gaskonzentration. Aus diesem Grund muss keine eigentliche Kalibrierung vorgenommen werden; es reicht aus, die Empfindlichkeit auf ein gewünschtes Maß einzustellen.

Die typische Einrichtung für den **Lecksuchmodus** ist folgende:

- Richten Sie ein Testleck ein, das dem kleinsten Leck entspricht, das Sie erkennen wollen.
- Führen Sie den Messkopf dicht an das Testleck heran und achten Sie darauf, wie das Gerät innerhalb der ersten Sekunden in etwa reagiert (keine Reaktion oder geringer, mittlerer, starker, maximaler Skalenausschlag).
- Stellen Sie die Empfindlichkeit ein. Stellen Sie die Empfindlichkeit entweder permanent im Menü **Lecksuch- moduseinstellungen** oder temporär als **Direkte Empfindlichkeitseinstellung** am Display ein (es sei denn, Sie haben diese Funktion im Menü Empfindlichkeitseinstellungen auf AUS gestellt).

Außerdem können Sie noch die Funktion Auto Empfindlichkeit im Menü Lecksuchmodus-Einstellungen wählen.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät im **Lecksuchmodus** verwenden und die Alarmfunktion für einen bestimmten kalibrierten Wert aktivieren möchten, muss die Einheit gemäß den Anweisungen kalibriert werden; siehe "Kalibrieren des Leckdetektors" auf Seite 17. Der Alarm basiert nämlich auf dem **Analysemodus**, auch wenn sich der Bildschirm im **Lecksuchmodus** befindet.

6.2 Lokalisieren von Lecks

Hinweis: Der **Lecksuchmodus** (oder der Lecksuchbalken im **Kombimodus**) wird auch verwendet, um Lecks zu lokalisieren. Dieser Modus ist in eingeschränktem Sinn quantitativ, d. h., es werden ein akustisches und ein optisches Signal ausgegeben, und beide nehmen zu, wenn der Messkopf sich einem Leck (einer höheren Gaskonzentration) annähert. Zahlen werden nicht angezeigt. In diesem Modus können Lecks leicht gefunden werden, wobei die Empfindlichkeit voreingestellt werden kann. Siehe "Empfindlichkeit" auf Seite 27 und "Direkte Empfindlichkeitseinstellung" auf Seite 27.

Lecks können sehr genau lokalisiert werden, auch wenn sich in der Nähe weitere Lecks befinden. Wenn Sie beispielsweise nach einem Leck im Innern eines Produkts suchen und dieses Produkt ein großes Leck aufweist, ertönt ein akustisches Signal, sobald Sie den Messkopf in das Gehäuse halten. Wenn Sie den Messkopf um und über das Produkt bewegen, wird die Signalfrequenz ansteigen, wenn Sie auf ein Leck zusteuern. Wenn die Skala für das Signal nicht mehr ausreicht, reduzieren Sie einfach die Empfindlichkeit. Wenn Sie auf diese Art und Weise mit der Empfindlichkeitseinstellung arbeiten, können Sie auch mehrere, nah beieinander liegende Lecks lokalisieren.

Hinweis: Wenn Sie auf engem Raum wie beispielsweise in einem Gehäuse oder in einem engen Bereich an eines Verbrennungsmotors arbeiten, besteht die Gefahr, dass die Hintergrundkonzentration bis nahe an die obere Lecksuchgrenze des Lecksuchgeräts ansteigt. In diesem Fall sind Lecks nicht so einfach auszumachen wie in offenen Räumen.

Hinweis: Es ist gute Praxis den Messkopf umgehend dann zu entfernen, wenn ein Leck erkannt worden ist, um die Sättigung zu vermeiden. Der Messkopf wird durch diese Beaufschlagung zwar nicht beschädigt, benötigt aber mehr Zeit, um wieder zum Ausgangswert zurückzukehren. Nach einer übermäßigen Beaufschlagung ist die Empfindlichkeit des Messkopfes für kurze Zeit herabgesetzt.

6.3 Quantifizieren von Lecks

Im **Analysemodus** (oder mit den Analysezahlen im **Kombimodus**) wird die Größe eines Lecks (oder die Konzentration in der Gasprobe) ermittelt. Um eine solche Messung durchführen zu können und korrekte Werte zu erhalten, muss das Gerät zunächst mit der Kalibrierungsfunktion kalibriert werden.

Im **Analysemodus** bestimmt das Lecksuchgerät die Gaskonzentration aufgrund der Differenz zwischen der Hintergrundkonzentration und einer bestimmten neuen Gaskonzentration, auf die der Messkopf stößt. Es wird hierbei nicht kontinuierlich gemessen, sondern es werden vielmehr einzelne Messungen vorgenommen. Man könnte diesen Modus auch mit dem Begriff Stichprobenmodus bezeichnen. Es ist wichtig, dies zu bedenken, wenn das Lecksuchgerät in diesem Modus eingesetzt wird.

Im **Analysemodus** sollte der Messkopf aus der Umgebung direkt zur Teststelle bewegt werden. Am Display wird die Größe des Lecks in PPM oder einer anderen gewählten Einheit angezeigt. Der Messkopf kann und sollte vom Messpunkt entfernt werden, wenn die Messwerte stabil sind und dauerhaft am Display angezeigt werden. Die Anzeigedauer der Messwerte kann im Menü **Analysemodus-Einstellungen** angepasst werden.

Das Lecksuchgerät arbeitet im Bereich 20 bis 50000 ppm (0,002-5%) H₂.



VORSICHT!

- Den Detektor nicht öffnen! Die Instandhaltung des Geräts darf nur durch Serviceunternehmen erfolgen, die hierfür von INFICON, Schweden, autorisiert sind.
- Bei äußerlicher Beschädigung des Detektors muss dieser durch ein von INFICON autorisiertes Serviceunternehmen geprüft und instandgesetzt werden.
- Setzen Sie den Fühler nicht Wasserstoffkonzentrationen von mehr als 0,1% aus, wenn das Gerät nicht im Einsatz ist, da der Messfühler hierdurch beschädigt oder zerstört werden kann.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, hält der Messfühler einer vorübergehenden Exposition gegenüber Wasserstoffkonzentration von bis zu 100% stand. Ein langfristiges Ausgesetztsein gegenüber hohen Konzentrationen ist zu vermeiden.

7 Kalibrieren des Leckdetektors

7.1 Vorwort

Der Leckdetektor besteht aus dem Instrument und dem Handmesskopf.

Dieser Abschnitt des Benutzerhandbuchs enthält Schritt-für-Schritt-Beispiele für die Kalibrierung des Detektors in den meisten Fällen. Weitere Informationen zur Kalibrierungsroutine entnehmen Sie dem Referenzabschnitt

Das Instrument muss mit der integrierten Kalibrierungsfunktion kalibriert werden, um sicherzustellen, dass im Analysemodus die richtigen Werte angezeigt werden. Nach der Kalibrierung werden die korrekten Messwerte am Display im *Analysemodus* und im *Kombimodus* angezeigt. Die Kalibrierungsparameter werden im Messkopf oder in der Combox gespeichert.

7.2 Kalibrierungsreferenz

Der Detektor kann für Referenzgas oder Referenzgaskonzentration.

Ein Referenzgas enthält eine gut definierte Konzentration Wasserstoff-Gas in ppm Luftgemisch oder Schutzgas. Bei der Verwendung von vorgemischtem Referenzgas liegt den Gasflaschen in der Regel ein Zertifikat bei. Referenzgas kann bei jedem Gashändler bestellt werden.

Wählen Sie die Kalibrierungsreferenzgröße gemäß den folgenden Empfehlungen:

- Höher oder gleich Alarmpegel (jedoch max. 10 Mal höher)
- im folgenden Bereich: 500-5000 ppm H₂

Der Detektor-Händler unterstützt Sie gerne bei der Auswahl der optimalen Kalibrierungsreferenz für Ihre Anwendung.

7.3 Kalibrierung

Vor der Kalibrierung muss der *Referenzwert* im *Kalibrierungsmenü* eingestellt werden. Siehe nachstehend "Mit Referenzgas" und "Mit Referenzleck".

Während der Kalibrierung beaufschlagen Sie den Messkopf mit Umgebungsluft; gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Wählen Sie Menü und dann Kalibrierung/Kalibrieren/Eingabetaste.
2. Drücken Sie die Taste *Start* oder die Taste Handmesskopf.
3. Beaufschlagen Sie den Handmesskopf für das Referenzgas/-leck.

Der Messkopf muss nicht während der gesamten *Kalibrierungsdauer* (die im Menü *Kalibrierung* eingestellte Zeit während der Balken sich bewegt) mit Kalibriergas beaufschlagt werden. Das Gerät misst nur die Differenz der Konzentration, wenn der Messkopf von der Umgebungsluft zum Kalibriergas wechselt.

Während sich der Balken verändert, beaufschlagen Sie den Messkopf mit dem Kalibriergas oder führen Sie den Messkopf zum Testleck. Dann wird am Display *Gas detektiert* angezeigt und es wird ein akustisches Signal ausgegeben. Speichern Sie die Kalibrierungsroutine bzw. wiederholen Sie sie, bis Sie die Kalibrierung speichern können. Wenn die Kalibrierung nicht gespeichert wird, nimmt das Gerät nach einer Minute wieder den vorherigen Wert an.

Hinweis: Nachdem Sie die Einrichtung oder den Handmesskopf gewechselt haben, müssen Sie die Kalibrierung zwei- bis dreimal wiederholen, bis *Kalibrierung OK* angezeigt wird.

- Um eine optimale Messgenauigkeit zu erzielen, sollten zwischen wiederholten Kalibriervorgängen 30 Sekunden liegen.
- Wenn die Meldung "*Kein Gas oder instabiles Signal*" mehrmals angezeigt wird - kehren Sie in den Lecksuchmodus zurück und überprüfen Sie dann die Funktionsfähigkeit.
- Wird *Kalibrierung wiederholen* angezeigt, bedeutet dies, dass der gemessene Wert mehr als 25% von der vorherigen Kalibrierung abweicht (Änderung von 1-100% möglich). Wiederholen Sie die Kalibrierung.

Stellen Sie die Einheit zudem auf den gleichen Referenzwert ein. Wenn Sie eine andere Einheit benutzen möchten, müssen Sie unter *Korrelationsfaktor* einen Neuberechnungswert angeben, der die Beziehung zwischen den verschiedenen Einheiten beschreibt.

7.4 Referenzwert der Gaskonzentration

Für eine optimale Genauigkeit sollte die Konzentration des Referenzgases nahe dem Alarmpegel und stets im Bereich 20-50000 ppm liegen.

Stellen Sie den Referenzwert gleich der Wasserstoffkonzentration Ihres Referenzgases ein.

Wird vorgemischtes Referenzgas verwendet, ist der Referenzwert dem für die Gaskonzentration ausgestellten Analysezertifikat zu entnehmen. Geben Sie als Referenzeinheit auch die gleiche Einheit an, die verwendet wird, um die Leckrate des Referenzlecks anzugeben.

Beispiel: Die Referenzgaskonzentration enthält 100 PPM Wasserstoff.

1 - Geben Sie den Referenzwert an = 100

2 - Geben Sie die Referenzeinheit an = "PPM"


8 Referenzabschnitt

Dieser Abschnitt des Handbuchs besteht aus umfassenden Erläuterungen und zusätzlichen Informationen für dieses Benutzerhandbuch mit den relevanten Informationen.

8.1 Menüsystem

Das Menüsystem ist als Baumstruktur aufgebaut, die jener von Mobiltelefonen vergleichbar ist. Beim Blättern durch die Menüs werden am Display sämtliche Ebenen angezeigt, sodass Sie immer genau wissen, wo Sie sich befinden.

Abb 8-1. Sensistor ISH2000 HySpeed Steuerungen und Anzeigen.

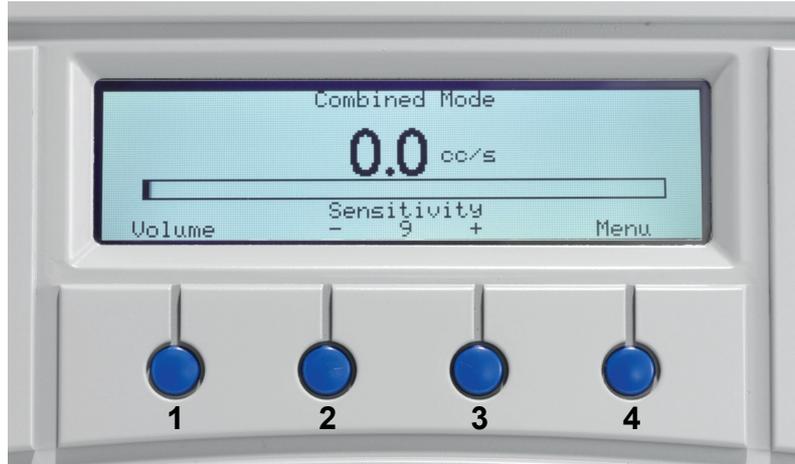

Für den Zugriff auf die Menüs drücken Sie Menü (Taste 4). Mit den Tasten < und > (Taste 2 und Taste 3) wechseln Sie zwischen den Hauptmenüs.

Wenn innerhalb von 60 Sekunden im Menü oder in den Submenüs keine Einstellung vorgenommen wird, kehrt das Instrument wieder in den Lecksuchmodus/Analysemodus zurück.

Tastenfunktionen

Die Funktionen der Tasten können in den verschiedenen Menüs variieren. Lesen Sie bezüglich der Tastenfunktionen immer den Text, der am Display über der Taste angezeigt wird.

Änderungen werden erst übernommen, nachdem sie mit der Taste Speichern (Taste 4) gespeichert worden sind.

Mit der Taste Rückgängig (Taste 1) machen Sie die Änderung eines Werts rückgängig und kehren zur vorherigen Einstellung zurück.

Mit der Taste Abbrechen (Taste 1) blättern Sie durch die Menüs zurück zur Anfangsposition *Fehlersuche-/Analyse-/Kombimodus*.

Für die schnelle Umschaltung zwischen *Fehlersuchmodus* und *Analysemodus* drücken Sie dreimal schnell hintereinander die Taste 4.

8.2 Wissenschaftliches Format

Einige Parameter des Lecksuchgeräts sind im wissenschaftlichen Format verfasst. Mit diesem Format können viele Zahlen von sehr kleinen bis zu sehr großen Zahlen dargestellt werden.

Nachfolgend einige Beispiele für das im Lecksuchgerät verwendete Format:

$$1.00E+01 = 1.00 \times 10^1 = 10$$

$$1.00E+00 = 1.00 \times 10^0 = 1$$

$$1.25E-02 = 1.25 \times 10^{-2} = 0.0125$$

8.3 Testmodus ändern

Die Messmethode wird im Menü Messmodus wechseln verändert. Es stehen drei verschiedene Methoden zur Auswahl:

- Analysemodus
- Lecksuchmodus
- Kombimodus

Die Beschreibung der Funktionen entnehmen Sie dem Referenzabschnitt.

8.4 Kalibrierung

Kalibrieren

Das Instrument muss mit der integrierten Kalibrierungsfunktion kalibriert werden, um sicherzustellen, dass im *Analysemodus/Kombimodus* die richtigen Werte angezeigt werden. Nach der Kalibrierung des Instruments werden am Display die korrekten Messwerte angezeigt. Die Kalibrierungsparameter werden im Messkopf oder in der Combox gespeichert.

Kalibrierungsintervalle

Die Kalibrierung ist ein normales Bestandteil der Leckmessung und ein wichtiger Faktor für die Qualitätssicherung. Das exakte Kalibrierungsintervall kann nicht angegeben werden, weil die Anwendungen für die das Instrument genutzt werden, stark variieren.

Der Messkopf könnte oxidieren, wodurch sich die Empfindlichkeit verschlechtert, wenn der Messkopf

- über einen längeren Zeitraum keinem Gas ausgesetzt wird oder
- wenn er sehr geringen Gaskonzentrationen (unter 10 ppm) mit langen Intervallen dazwischen ausgesetzt wird.

Wenn das Instrument lange Zeit sehr hohen Gaskonzentrationen ausgesetzt sein sollte, könnte sich die Empfindlichkeit unmittelbar danach verringern. Aufgrund der Sättigung könnte es schwierig sein, jedes kleine Leck zu erkennen. Entfernen Sie daher den Messkopf immer sofort nach der Anzeige des Messwerts vom Messpunkt. Dann kann sich das Lecksuchgerät wieder stabilisieren.

Die Empfindlichkeit ist zu niedrig für das Ausschusslevel

Das Lecksuchgerät gibt die Warnung Empfindlichkeit zu gering für Alarmpegel aus, wenn die Empfindlichkeit des Sensors nicht ausreicht, um ein Leck mit dem Wert des

Alarmpegels zu entkennen. Von der Warnung kann abgesehen werden, die Kalibrierung kann aktualisiert werden und der CAL_CONF-Output wird gesetzt.


Hohe Signalstärke! Referenz prüfen!

Das Lecksuchgerät gibt eine Warnung aus, wenn das Kalibriersignal zu hoch ist. Von der Warnung kann abgesehen werden, die Kalibrierung kann aktualisiert werden und der CAL_CONF-Output wird gesetzt.

Sensorzustandmeldelampe

Der Anzeigebalken dehnt sich in der Länge aus, wenn der Sensor Referenzgas erkennt. Diese Anzeige kann für jede Frühwarnung genutzt werden, z. B. als Hinweis für einen anstehenden Austausch des Sensors.

Abb 8-2. Sensorzustandmeldelampe.

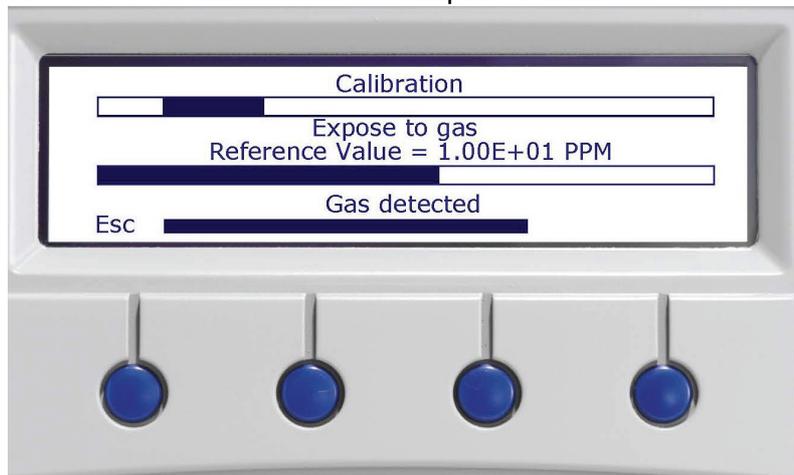

Die Länge des Balkens zeigt den Zustand des Sensors an. Der Balken wird kürzer, wenn der Sensor weniger empfindlich arbeitet. Die Skalierung der Anzeige ist nicht so präzise, dass genau gesagt werden können, bei welcher Länge der Sensor ausgetauscht werden muss. Sie werden die entsprechende Erfahrung mit Ihrer Anwendung machen. Am Instrument wird in Klartext angezeigt, dass die Empfindlichkeit zu gering ist. Weitere Angaben hierzu entnehmen Sie bitte dem folgenden Abschnitt.

Kalibriermeldungen

Tabelle 8-1. Verschiedene Meldungen, die während der Kalibrierung angezeigt werden können.

Meldung	Erklärung	Abhilfe
Mit Umgebungsluft beaufschlagen	Bereiten Sie den Messkopf auf die Kalibrierung vor, indem Sie ihn in eine Umgebung halten, die frei von Wasserstoff ist.	-
Gas detektiert	Ein Gassignal wird erkannt.	Normalbetrieb, die Gasbeaufschlagung kann unterbrochen werden.

Meldung	Erklärung	Abhilfe
Kalibrierung wiederholen	Kalibrierung nicht innerhalb 25% der letzten Messung. Einstellbar durch Setzen der Kalibrierungstoleranz.	Warten Sie 30 Sek. und wiederholen Sie die Kalibrierung.
Kalibrierung OK	Kalibrierung innerhalb akzeptabler Pegel.	Drücken Sie Speichern (Taste 4), um die Kalibrierung zu speichern.
Kein Gas oder instabiles Signal.	Während der Kalibrierung wurde kein Gassignal bzw. kein stabiles Signal erkannt.	Referenz prüfen Evtl. ist das Gasventil geschlossen. Vergewissern Sie sich, dass die Messkopfspitze nicht verstopft ist.
	Signal, wenn das Referenzgas abgeschaltet ist. Dieses betrifft nur das Referenzgas.	Umgebungsluft höher als Referenzgaskonzentration Sorgen Sie für mehr Belüftung.
Empfindlichkeit zu gering für Alarmpegel	Die Empfindlichkeit des Sensors reicht nicht aus, um korrekt auf Gas oder eine Konzentration gleich dem Alarmpegel zu reagieren. In den meisten Fällen ist der Sensor zu kalt.	Referenz prüfen Evtl. ist das Gasventil geschlossen. Vergewissern Sie sich, dass die Messkopfspitze nicht verstopft ist. Überprüfen Sie die AlarmpegelEinstellung. Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie den Sensor aus.
Großes Signal! Referenz prüfen!	Das Referenzsignal ist unzulässig hoch.	Vergewissern Sie sich, dass Sie kein Prüfgasgemisch anstelle des Referenzgasgemischs verwenden. Überprüfen Sie den Referenzzustand. Vergewissern Sie sich, dass der Referenzleckanschluss nicht leckt.

Hinweis: Sollte die Kalibrierung fehlschlagen, können Sie das Instrument trotzdem verwenden. Die letzten, gültigen Kalibrierungsparameter werden verwendet. Sie müssen sich jedoch vergewissern, dass das Instrument auf die Referenz reagiert.

Referenzwert

Die Referenz muss eine Konzentration oder Strömung aufweisen, die gleich dem gewünschten Wert ist den Sie messen möchten bzw. diesen überschreiten. Siehe hierzu die nachstehenden Empfehlungen; es handelt sich um Beispiele:

Beispiel für Referenzgas:

- Der Alarmpegel ist auf 100 PPM eingestellt
- Gute Genauigkeit gewährleistet ein Referenzgas zwischen 500-5000 ppm

Wasserstoff.

Referenzeinheit

Die Referenzeinheit wird im Menü *Kalibrierung* eingerichtet. Wählen Sie dort PPM, cc/s, cc/min, SCCM, g/a, oz/yr, mbarl/s, mm³/min, Pa m³/s oder benutzerdefiniert. Wenn Sie Benutzerdefiniert wählen, können Sie jede Einheit eingeben; die Länge der Eingabe darf jedoch zwölf Zeichen nicht überschreiten.

Nun kann die Kalibrierung wie folgt vorgenommen werden:

- mit einer bekannten Wasserstoffkonzentration
- mit einem bekannten Leck

Die folgenden Zeichen können verwendet werden: Römische Buchstaben in Groß- und Kleinschreibung, die Zahlen, ü, Ü, Å, Ä, Ö, å, ä, ö, %, /, (,) und - (Bindestrich).

Hinweis: Das Leerzeichen (" ") wird nicht unterstützt. Die Zeichenfolge für die Leckrateinheit wird an der ersten möglichen Stelle gekürzt.
Siehe "Wissenschaftliches Format" auf Seite 18.

Kalibrierungszeit

Die Kalibrierungszeit legt fest, wie lange das Lecksuchgerät nach einem Referenzsignal sucht, bevor die Suche abgebrochen wird. Wenn für die Kalibrierung beispielsweise sechs Sekunden eingestellt worden sind, erfasst das Lecksuchgerät das Max.-Signal während sechs Sekunden nachdem der Bediener (oder die externe Hardware) eine Kalibrierung anfordert.

Bei der Einrichtung der Kalibrierungszeit ist es sehr wichtig, dass alle Verzögerungen der Gasbeaufschlagung sowie die Reaktionszeit des Sensors berücksichtigt werden. Die Kalibrierung war nicht korrekt, wenn das Max.-Signal nach Ablauf der Kalibrierungszeit ertönt.

Kürzeste Kalibrierungszeit

Mit diesem Parameter wird die kürzeste *Kalibrierungszeit* festgelegt, die im Menü *Kalibrierung* angegeben werden kann. Standardmäßig sind dies fünf Sekunden.

Die kürzeste Kalibrierungszeit muss so gesichert werden, dass die folgenden beiden Anforderungen erfüllt sind:

- 1 Der Wasserstoff aus dem Referenzleck oder der Gasleitung muss den Sensor vor Ablauf der Kalibrierungszeit erreichen.
- 2 Der Sensor muss ausreichend Zeit haben, um sein Max.-Signal vor dem Ende der Kalibrierungszeit zu erreichen.

Wenn die *Kürzeste Kalibrierungszeit* zu kurz gewählt wird, hat dieses folgende Konsequenzen:

- Die Kalibrierung schlägt fehl, wenn die Kalibrierungszeit zu kurz gewählt worden ist.
- Die Kalibrierung könnte vorgenommen werden, ist jedoch ggf. fehlerhaft.

Wenn die *Kürzeste Kalibrierungszeit* zu lange gewählt wird, hat dieses folgende

Konsequenzen:

- Die Kalibrierung dauert länger als gewohnt.
- Der Kalibrierungsgasverbrauch ist höher als notwendig.



ACHTUNG! Die richtige Kalibrierung ist ein unerlässlicher Parameter für hochwertige Prüfungen. Daher empfehlen wir, dass der Einstellung der richtigen *Kürzesten Kalibrierungszeit* die entsprechend Aufmerksamkeit gewidmet wird. Auf diese Weise wird verhindert, dass Personen ohne entsprechendes Fachwissen bezüglich der Kalibrierung die Qualität durch Einstellen einer zu kurzen *Kalibrierungszeit* gefährden.

Kalibrierung mit Passwortschutz

Die Kalibrierfunktion kann mit einem Passwort belegt und somit vor dem Zugriff unbefugter Benutzer geschützt werden. Dann muss das Passwort eingegeben werden, bevor die Kalibrierroutine begonnen werden kann. Das Passwort zum Schutz der Kalibrierung wird im Menü Allgemeine Einstellungen eingerichtet. Sie müssen das Passwort einrichten. Werkseitig ist kein Passwort eingestellt.

8.5 Lecksucheinstellung

Im *Lecksuchmodus* wird das Signal in Form eines Balkens angezeigt. Die Länge des Balkens variiert entsprechend der Gaskonzentration.

Die Lecksuche

Wenn Sie lediglich feststellen möchten, ob ein Leck bzw. kein Leck vorhanden ist, wählen Sie den Lecksuchmodus. Die Definition von Leck/Kein Leck lautet: "Ein Leck gilt dann als Leck, wenn es mit diesem Lecksuchgerät, eingestellt auf eine spezifische Empfindlichkeit, festgestellt werden kann."

Einrichten des Geräts:

Das Gerät arbeitet im Lecksuchmodus nicht quantitativ. Es werden keine Zahlen angezeigt, allerdings erhöht und verringert sich das Signal mit der Gaskonzentration. Aus diesem Grund muss keine eigentliche Kalibrierung vorgenommen werden; es reicht aus, die gewünschte Empfindlichkeit Maß einzustellen.

Die typische Einstellung für den Lecksuchmodus ist folgende:

- Richten Sie ein Testleck ein, das dem kleinsten Leck entspricht, das Sie erkennen möchten.
- Führen Sie den Messkopf dicht an das Testleck heran und achten Sie darauf, wie das Gerät innerhalb der ersten Sekunden in etwa reagiert (keine Reaktion oder geringer, mittlerer, starker, maximaler Skalenausschlag).
- Stellen Sie die Empfindlichkeit ein. Stellen Sie die Empfindlichkeit entweder permanent im Menü *Lecksuchmodus* oder temporär als direkte Empfindlichkeitseinstellung am Display ein (es sei denn, Sie haben diese Funktion im Menü Empfindlichkeitseinstellungen auf AUS gestellt. Außerdem können Sie noch die Funktion Auto Empfindlichkeit im Menü *Lecksuchmodus*-Einstellungen wählen).

Wenn die Empfindlichkeit sehr hoch ist, könnte der Ausgangswert eher störend sein.

Hinweis: Wenn der Lecksuchmodus gewählt wird und die Alarmfunktion bei einem bestimmten kalibrierten Pegel aktiviert werden muss, dann muss die Einheit kalibriert werden. Der Grund dafür ist, dass der Alarm direkt auf dem Analysemodus basiert, wenn der Lecksuchmodus angezeigt wird; dieses ist auf Ungenauigkeiten des Signals im Lecksuchmodus zurückzuführen.

Lokalisieren von Lecks

Dieser Modus ist in eingeschränktem Sinn quantitativ, d. h., es werden ein akustisches und ein optisches Signal ausgegeben, und beide Signale steigen an, wenn der Messkopf sich einem Leck (einer höheren Gaskonzentration) annähert. Zahlen werden nicht angezeigt.

In diesem Modus können Lecks leicht gefunden werden, wobei die Empfindlichkeit voreingestellt werden kann. Lecks können sehr genau lokalisiert werden, auch wenn sich in der Nähe weitere Lecks befinden.

Wenn Sie beispielsweise nach einem Leck im Innern eines Kühlschranks verflüssigers suchen und dieses Produkt ein großes Leck aufweist, ertönt ein akustisches Signal, sobald Sie den Messkopf in die Nähe des Verflüssigers halten. Wenn Sie den Messkopf um und über den Verflüssiger bewegen, wird die Signalfrequenz ansteigen, sobald Sie sich einem Leck nähern. Wenn die Skala für das Signal nicht mehr ausreicht, verringern Sie einfach die Empfindlichkeit. Wenn Sie auf diese Weise mit der Empfindlichkeitseinstellung arbeiten, können Sie auch mehrere, nah beieinander liegende Lecks lokalisieren.

Beaufschlagen Sie den Messkopf nicht mit mehr Gas als nötig, da mit der Zeit allmählich eine Sättigung eintritt. Es ist gute Praxis den Messkopf umgehend dann zu entfernen, wenn ein Leck erkannt worden ist, um die Sättigung zu vermeiden. Der Messkopf wird durch diese Beaufschlagung zwar nicht beschädigt, benötigt aber mehr Zeit, um wieder zum Ausgangswert zurückzukehren. Nach einer zu hohen Beaufschlagung ist die Empfindlichkeit des Messkopfs für kurze Zeit herabgesetzt.

Hintergrundkompensation

Eine gewisse Menge an Wasserstoffgas ist immer im Hintergrund vorhanden. In frischer Luft liegt diese Konzentration bei nur 0,5 ppm (parts per million).

Das Gerät Sensistor ISH2000 HySpeed passt sich dem Hintergrund aktiv an.

Empfindlichkeit

Empfindlichkeit des Audiosignals und des Signalbalkens im *Lecksuchmodus*.

Hinweis: Dies wirkt sich nicht auf den *Analysemodus* aus.

Auto Empfindlichkeit

Wählen Sie für die Auto-Empfindlichkeit im Lecksuchmodus Ein. Die Empfindlichkeit sinkt um jeweils zwei Schritte, wenn das Signal die gesamte Skala einnimmt. Sobald das Signal zu Null zurückkehrt wird, wieder die gewählte *Empfindlichkeit* (Siehe "Lokalisieren von Lecks" auf Seite 23) übernommen.

Direkte Empfindlichkeitseinstellung

Wenn der Parameter Aus eingestellt wird, wird die Empfindlichkeitseinstellung vom Display *Lecksuchmodus* entfernt. Nach der Passworteingabe (sofern eingerichtet), kann die Empfindlichkeit weiterhin im Menü *Empfindlichkeitseinstellungen* angepasst werden.

Hinweis: Die Einstellung der Empfindlichkeit wirkt sich nur auf den *Lecksuchmodus* aus.

Audioschwelle

Damit kann das akustische Signal gemäß einer Einstellung im Lecksuchmodus verringert werden. Der Pegel wird in % am Lecksuchbalken angezeigt.

Anzeige "Undicht"

Damit kann die Anzeige Undicht im Lecksuchmodus angezeigt (ausgeblendet) werden.

Bereitschaftston

Damit wird der Bereitschaftston stumm geschaltet oder als Pulston eingerichtet.

8.6 Analysemodus

Im *Analysemodus* wird der Messwert in Zahlen angezeigt. Der Standardwert ist PPM, es können jedoch auch andere Einheiten ausgewählt werden, Siehe "Standardparameter" auf Seite 41.

Lecks analysieren

Im Analysemodus wird die Größe eines Lecks (oder die Konzentration einer Gasprobe) gemessen. Um eine solche Messung durchführen zu können und korrekte Werte zu erhalten, muss das Gerät zunächst mit der Kalibrierungsfunktion kalibriert werden.

Im Analysemodus bestimmt das Lecksuchgerät die Gaskonzentration aufgrund der Differenz zwischen der Hintergrundkonzentration und einer bestimmten neuen Gaskonzentration, auf die der Messkopf stößt. Es wird hierbei nicht kontinuierlich gemessen, sondern es werden vielmehr einzelne Messungen vorgenommen. Man könnte diesen Modus auch mit dem Begriff Stichprobenmodus bezeichnen. Es ist wichtig, dies zu bedenken, wenn das Lecksuchgerät in diesem Modus eingesetzt wird.

Im Analysemodus sollte der Messkopf aus der Umgebung direkt zur Teststelle bewegt werden. Am Display wird die Größe des Lecks in PPM oder in einer anderen gewählten Einheit angezeigt. Der Messkopf kann und sollte vom Messpunkt entfernt werden, wenn die Messwerte stabil sind und dauerhaft am Display angezeigt werden.

Die Anzeigedauer der Messwerte kann im Menü Analysemodus-Einstellungen angepasst werden.

Alarmpegel

Dies ist die Schwelle bei welcher ein Alarm ausgelöst wird. Sobald der Pegel die Alarmschwelle überschreitet, werden ein akustisches Signal und die LED-Alarmsignale 'hoch' am ABC-Bus ausgelöst.

Hinweis: Die Frequenz des akustischen Signals im *Analysemodus* wird über den *Alarmpegel* gesteuert. Ein entsprechendes *Alarmpegel*-Signal nutzt, unabhängig von der tatsächlichen Signalstärke, immer die gleiche Audiofrequenz.

Korrelationsfaktor

Der *Korrelationsfaktor* wird dann genutzt, wenn die Relation zwischen dem Signal und der angezeigten Zahl korrigiert werden muss. Das könnte dann notwendig sein, wenn Sie eine andere Leckmengeneinheit als die kalibrierte Leckmengeneinheit anzeigen möchten. Beispiele: Wenn Sie einen Referenzwert in cc/s haben und mm³/s auf dem Bildschirm anzeigen möchten, verwenden Sie 1000 als Korrelationsfaktor.

Einheit

Die *Einheit* ist eine Textzeichenfolge mit max. 12 Zeichen. Sie ist nicht Bestandteil von Berechnungen.

Die folgenden Buchstaben sind zulässig: Englische Buchstaben in Groß- und Kleinschreibung, die Zahlen 0 bis 9, 0 to 9, Å, Ä, Ö, å, ä, ö, %, / sowie -. Das Leerzeichen (" ") wird nicht unterstützt. Nach der ersten Leerstelle wird die Zeichenfolge gekürzt.

Min. Anzeigedauer

Die Anzeigedauer der Signalwerte im *Analysemodus* wird diese Zeit niemals unterschreiten. Die Werte werden jedoch angezeigt, bis das Signal sich stabilisiert hat. Der Standardwert ist eine (1) Sekunde, allerdings sind Werte von 0,1 bis 12,0 Sekunden zulässig.

Anzeigeschwelle

Alle Messungen unter dem eingestellten %-Wert des undicht werden ausgeblendet.

Audioschwelle

Solange der eingestellte %-Wert des Alarmpegels unterschritten wird, gibt das Instrument keine akustischen Signale aus.

Anzeige Alarmpegel überschritten

Mit Ausnahme der LED-Anzeige können drei Anzeigen bei Überschreitung des Alarmpegels ausgewählt werden:

- Blinkendes Hintergrundlicht
 - Wechselndes Tonsignal
 - Eine Kombination aus Anzeige 1 und 2.
-

Alarmpegel anzeigen

Anzeige des Alarmpegels am Display.

Bereitschaftston

Damit wird der Bereitschaftston stumm geschaltet oder als Pulston eingerichtet.

8.7 APC-Einstellungen

APC ist eine Abkürzung für 'Active Probe Control' (aktive Messkopfsteuerung). Mit der APC-Funktion wird der aktive Messkopf mit integriertem Alarm, Ventilen oder Pumpen über den Messkopfsteueranschluss gesteuert. Für die Steuerung der verschiedenen Messköpfe müssen daher unterschiedlichen Antriebsroutinen für das Instrument von einem PC geladen werden.

Die Art der Messungen kann durch Anpassung der Zeitgeber und des Spülpegels angepasst werden.

Messkopftyp

Wählen Sie den angeschlossenen Messkopf. Wählen Sie auf der CD, die dem (ggf.) bestellten Handmesskopf beiliegt, den Treiber für "*Handmesskopf*" oder einen anderen Messkopf aus.

APC Dauer A-D

Der justierbare Zeitgeber (Timer) des APC-Systems. Wählen Sie einen APC-Zeitgeber aus und drücken Sie "Eingabe", um die Nutzung dieses Zeitgebers anzuzeigen. Der APC-Zeitgeber kann in einem benutzerdefinierten APC-Programm für allgemeine Zwecke genutzt werden.

Spülpegel

Der Signalpegel, der die Spül_Pegel APC-Trigger steuert. Standardmäßige Messköpfe, die aktive Stichprobenentnahmen unterstützen, nutzen den *Spülpegel* für die schnelle Unterbrechung von Stichproben mit hohen Gassignalen.

Wenn der *Spülpegel* gleich oder knapp über dem *Alarmpegel* eingestellt wird, werden die schnellstmöglichen Zykluszeiten für diese Messköpfe erreicht.

Die Signalwiederholbarkeit verbessert sich ebenfalls mit der Schnellspülung.

Hinweis: Der Spülpegel unterbricht die aktive Stichprobenentnahme der APC-Messköpfe. Das bedeutet, dass höhere Signale als weniger wichtig bewertet werden, weil der Sensor gespült wird, bevor sich das vollständige Signal entwickeln kann.

8.8 Displayeinstellungen

In diesem Abschnitt werden die unterschiedlichen Displayeinstellungen des Sensistor ISH2000 HySpeed beschrieben.

Kontrast

Kontrastniveau des Displays. Je höher der Wert, desto höher ist der Kontrast. Sofern die Umgebungstemperatur sich verändert, muss der Kontrast ggf. angepasst werden.

Helligkeit

Helligkeit der Displaylampe. Geringere Helligkeit spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Lampe.

Anzeige invertieren

Schwarz zu Weiß und Weiß zu Schwarz ändern. Auf diese Weise lässt sich die Lesbarkeit in einer dunklen Umgebung verbessern.

Wartezeit Bildschirmschoner

Die Displaylampe wird auf die Hälfte des Helligkeitswerts abgedunkelt, wenn das Instrument während der mit diesem Parameter festgelegten Dauer (in Minuten) nicht bedient wird. Die Wartezeit Bildschirmschoner kann zwischen 1 und 60 Minuten eingestellt werden; mit der Einstellung 'Aus' wird diese Funktion deaktiviert. Sobald eine Taste gedrückt, Gas festgestellt oder ein Gerätefehler entdeckt wird, wird das Display wieder normal beleuchtet.

8.9 Allgemeine Einstellungen

In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Einstellungen des Sensistor ISH2000 HySpeed beschrieben.

Sprache

Die Sensistor ISH2000 HySpeed-Benutzeroberfläche verfügt über die folgenden Sprachen:

- Englisch
 - Französisch
 - Deutsch
 - Italienisch
 - Spanisch
 - Schwedisch
-

Taste Handmesskopf

Mit dieser werden die unterschiedlichen Funktionen der Taste Handmesskopf eingerichtet. Diese Funktionen sind:

- Messmodus umschalten für die Umschaltung zwischen Analyse- und Lecksuchmodus.
- Messsignal rücksetzen im Analyse- und Fehlersuchmodus.
- Messen/Druck: damit können Stichprobenzyklen begonnen oder Werte der Handmesskopf-Messung an die Druckerschnittstelle gesendet werden.
- Beleuchtung Handmesskopf: Beleuchtung des Handmesskopfs ein- und ausschalten.

Beleuchtung Handmesskopf

Die Beleuchtung Handmesskopf kann eingeschaltet werden, auch wenn die andere Funktion der Taste Handmesskopf gewählt wird.

Passwort ändern

Das Benutzerpasswort ist eine Textzeichenfolge (max. 12 alphanumerische Zeichen) mit der wichtige Parameter gesichert werden. Wenn als Passwort eine leere Zeichenfolge (keine Zeicheneingabe) gewählt wird, wird kein Passwort benötigt, um wichtige Parameter zu verändern. Standardmäßig ist kein Passwort (" ") eingerichtet.

Wenden Sie sich an INFICON AB, falls Sie Ihr Passwort verloren haben sollten. Wenn der Parameter *Kalibrierung mit Passwort* auf Ein gesetzt ist, werden Sie vor dem Beginn der Kalibrierung zur Eingabe eines Passwort aufgefordert.

Hinweis: Wenn *Kalibrierung mit Passwort* auf Aus gesetzt wurde, hat dies keine Auswirkung, wenn kein Passwort eingerichtet worden ist.

Hinweis: Die APC gesteuerte Kalibrierung kann in beiden Fällen vom BUS aus gestartet werden.

Audio Startfrequenz

Damit wird der niedrigste Audio-Startfrequenzton im Analyse- und Lecksuchmodus eingestellt.

Uhrzeit einstellen

Echtzeiteinstellung in STD-MM-SS. Die Stunden und Minuten können eingestellt werden. Die Sekunden werden nach Einstellung von Stunden und Minuten automatisch auf 00 gesetzt. Die Uhr läuft, sobald das Lecksuchgerät von der Stromversorgung getrennt wird.

Datum einstellen

Das Datum der Echtzeituhr wird mit JJ-MM-TT eingestellt. Die Uhr läuft, sobald das Lecksuchgerät von der Stromversorgung getrennt wird.

Druckerschnittstelle

Das Sensistor ISH2000 HySpeed ist mit einer seriellen Druckerschnittstelle (RS232) ausgestattet. Siehe "Druckerschnittstelle" auf Seite 33.

Info

Enthält Informationen zu den Software-Versionen, der Seriennummer und den Internet-Kontakt Daten.

8.10 Serviceeinstellungen

Der Zugriff auf den Service-Modus erfolgt durch Einschalten des Geräts und gleichzeitiges Drücken der rechten Taste am Instrument. Dann wird ein neues Hauptmenü "Serviceeinstellungen" angezeigt.

Passwort zeigen

Zeigt das Passwort an, falls der Benutzer dieses einmal vergessen haben sollte. Wenden Sie sich an INFICON AB und lassen Sie sich den Code zusenden. Die Internet-Adresse finden Sie im Abschnitt Info.

Rücksetzen des Gerätesystems

Setzt alle Parameter auf die Werkseinstellungen zurück. Wenden Sie sich an INFICON AB für die Zusendung des Codes. Die Internet-Adresse finden Sie im Abschnitt Info.

Rücksetzen des Messtaster-Systems

Alle Parameter des Messtasters auf Standardeinstellungen zurücksetzen. Für die Zusendung des Codes wenden Sie sich bitte an INFICON AB. Die Web-Adresse entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Info.

Nullstellgrenze

Die *Nullstellgrenze* ist die jener Pegel bei welchem der Sensor nach dem letzten Lecksignal zur anfänglichen Einstellung zurückgekehrt ist. Auf diese Weise wird festgelegt, wann die Ausgabe *DET_SIGNAL* (Nullstellgrenze) ausgelöst wird.

Wenn der Wert *DET_SIGNAL* (Nullstellgrenze) hoch ist, bedeutet dies, dass der Sensor nach einer aktuellen Wasserstofferkennung noch nicht wieder zur anfänglichen Einstellung zurückgekehrt ist.

Die *Nullstellgrenze* kann im Menü *Serviceeinstellungen* angepasst werden. Wenn viele kleine, störende Signale ausgelöst werden, können Sie die *Nullstellgrenze* erhöhen. Eine höhere Einstellung der *Nullstellgrenze* erhöht die Toleranz bei "rauschenden" Gassignalen, was sich jedoch nachteilig auf die Genauigkeit auswirkt. Eine niedrige Einstellung garantiert die höchste Genauigkeit, allerdings ist die Toleranz bei Gassignal-"Rauschen" geringer. Die *Nullstellgrenze* wird auf einen Wert 1 bis 100% des *Alarmpegels* eingestellt. Der Standardwert ist 20%.

ACHTUNG! Wenn die *Nullstellgrenze* erhöht wird, könnte sich dies nachteilig auf die Genauigkeit auswirken.

HySpeed Parameter

Einstellbare algorithmische Parameter für HySpeed. Nützlich für die Einstellung der Messsituation.

Kürzeste Kalibrierungszeit

Einstellung der Untergrenze des Zeitgebers, der während der Kalibrierung eingesetzt wird. Wenden Sie sich an INFICON AB und lassen Sie sich den Code zusenden. Die Internet-Adresse finden Sie im Abschnitt Info.

Kalibrierungstoleranz

Ändern Sie den zulässigen Toleranzgrenzwert bei der Kalibrierung. Einstellbar zwischen 0-100%.

Anzahl signifikanter Stellen

Auswahl der signifikanten Stellen im Analyse- und Kombimodus. Diese Einstellung wird dann gewählt, wenn die Messung genauer sein muss. Die Kontrolle der Umgebung und der Kalibrierung ist unerlässlich. Wenden Sie sich an INFICON AB und lassen Sie sich den Code zusenden. Die Internet-Adresse finden Sie im Abschnitt Info.

Debug-Modus

Dieser Modus wird während des Service und während der Software-Entwicklung benutzt.

Service-Modus

Dieser Modus enthält nützliche Informationen für die Analyse des Gasfühlers. Wenn das Instrument im Service-Modus startet, kann auf den APC-Service-Modus zugegriffen

werden. Im APC-Service-Modus sollten die Zeitgeber, E/A an der Messkopfsteuerschnittstelle und weitere Daten überprüft werden.

8.11 Kombimodus

Im *Kombimodus* werden der Balken und die Akustik des *Lecksuchmodus* mit den Zahlen des *Analysemodus* kombiniert; das bedeutet, dass der Balken und der Messwert eines Signals kombiniert und als Zahlen angezeigt werden.

Der Lautsprecherklang ist am Signal des Lecksuchmodus ausgerichtet.

Hinweis: Nachdem das System zurückgesetzt wurde, ist es standardmäßig im *Kombimodus*.

Sobald Sie ein Leck lokalisiert haben, können Sie dessen Größe wie folgt messen:

1. Nehmen Sie den Messkopf vom Leck.
 2. Warten Sie, bis am Display 0.0 angezeigt wird.
 3. Legen Sie dann die Spitze des Messkopfs an das Leck.
-

8.12 (Hand)Messkopf

Der Handmesskopf H65 ist kein Schnüffelmesskopf. Ein Sensor in der Spitze der Sonde analysiert das Gas.

Während des Betriebs erwärmt sich die Messkopfspitze auf 50° C.

Hinweis: An Sensistor ISH2000 HySpeed können eine Reihe unterschiedlicher Messköpfe angeschlossen werden.

Austauschen des Messkopfs

Nach der Verbindung mit dem Messkopf muss sich Sensistor ISH2000 HySpeed stabilisieren; die grüne LED blinkt. Sollte dies nicht der Fall sein, sind das Kabel oder der Wasserstoffsensoren im Messkopf defekt.

Nach Ablauf der Stabilisierungsperiode leuchtet die grüne LED. Vor dem Einsatz von Sensistor ISH2000 HySpeed muss das Instrument kalibriert werden. Damit die höchste Genauigkeit garantiert ist, muss die Kalibrierung nach einer Stunde wiederholt werden.

8.13 Anschluss Messkopfsteuerung

Sensistor ISH2000 HySpeed ist mit einem parallelen Messkopfsteueranschluss ausgestattet. Über diesen Messkopfsteueranschluss können aktive Messköpfe gesteuert, Statussignale an ein übergeordnetes Computersystem gesendet und einfache Prüfvorrichtungen überwacht werden.



VORSICHT!

Der Messkopfsteueranschluss (25-Pin D-Typ) an der Rückseite des Instruments ist weder eine Computer- noch eine Druckerschnittstelle. Wenn ein Computer oder ein Drucker über diese Schnittstelle verbunden wird, könnte das angeschlossene Gerät beschädigt werden.

Die Pin-Konfiguration der einzelnen Lecksuchgerätemodelle wird in den nachstehenden technischen Modelldaten beschrieben.

Siehe "Sensistor ISH2000 HySpeed Technische Daten" auf Seite 44 - elektrische Daten.

Siehe "Statussignalmuster" auf Seite 32 - Signalmuster.

Anschluss Messkopfsteueranschluss

Der Anschluss an die Messkopfsteuerschnittstelle ist eine D-Sub-Anschlussbuchse, 25 Stifte. Hinweise zur Anordnung der Stifte (Pins) entnehmen Sie Tabelle 8-2.

Tabelle 8-2. Stift-Konfiguration (Pins).

Stift/Pin	Typ	Signalname
1	-	ERDE
2	-	ERDE
3	-	ERDE
4	EIN	IN_0
5	EIN	IN_1
6	EIN	IN_2
7	EIN	IN_3
8	EIN	IN_4
9	AUS	CAL_CONF
10	AUS	OUT_6
11	-	ERDE
12	-	ERDE
13	-	ERDE
14	AUS	DET_ERROR
15	AUS	LEAK_OUT
16	AUS	DET_ON
17	AUS	DET_SIGNAL
18	AUS	DET_WAIT
19	AUS	OUT_0
20	AUS	OUT_1
21	AUS	OUT_2
22	AUS	OUT_3
23	AUS	OUT_4
24	AUS	OUT_5
25	AUS	24 VDC AUS

Statussignalmuster

Tabelle 8-3. Statussignale für Stift 14-18 (siehe "Stift-Konfiguration (Pins)." auf Seite 31).

Signal	Funktion
DET_SIGNAL	Gas erkannt/Sensor nicht zurückgesetzt.
DET_WAIT	Hoch während Aufwärmen.
DET_ON	Hoch, wenn das Lecksuchgerät eingeschaltet ist.
LEAK_ALARM	Leck über Alarmpegel erkannt (undicht).
DET_ERROR	Hoch, wenn Lecksuchgerät, Sensor oder Kabel defekt sind.

DET_ERROR wird kurzfristig hoch sein (1-5 Sekunden), wenn das Lecksuchgerät eingeschaltet wird. Nachdem der Sensor überprüft worden wird die Meldung ausgeblendet.

Während des Normalbetriebs bedeutet DET_ERROR = HIGH, dass ein Problem mit dem Sensor, dem Messkopf oder dem Kabel vorliegt.

DET_WAIT ist in der Aufwärmphase des Instruments nach Einschalten des Netzstroms hoch. Das Instrument wärmt sich auch auf, wenn ein temporärer Fehler des Sensors oder der Sensorverbindung vorliegen sollte.


Das Zeitintervall der Statussignale in Bezug zu den verschiedenen Ereignissen, wird anhand der folgenden beiden Beispiele beschrieben:

Beispiel: Eingangssignale zur Steuerung des APC-Systems müssen eine Impulslänge von mindestens 40 ms haben.

Beispiel: Schaltung der Ausgangssignale mit einem 20-ms-Zyklus (0,02 Sek.). Dies ist die Zyklusdauer des APC-Systems.


Nach dem Einschalten

Abb 8-3. Statussignale nach dem Einschalten.

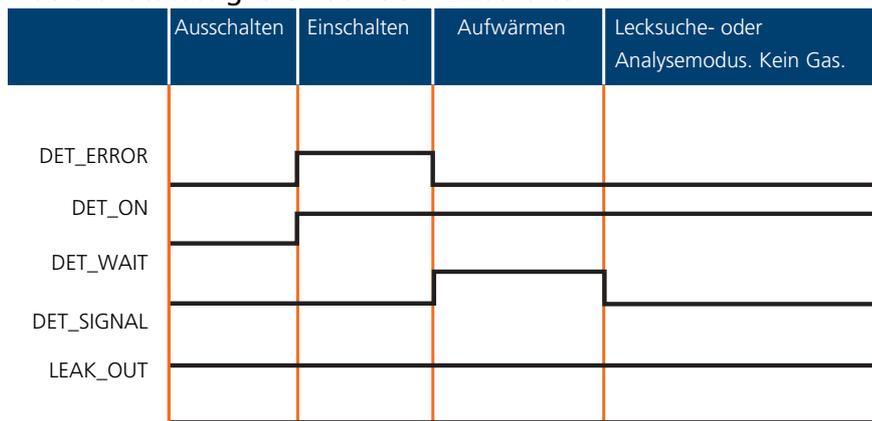

Wenn ein Gassignal erkannt wird

Abb 8-4. Statussignale, wenn ein Gassignal erkannt wird.

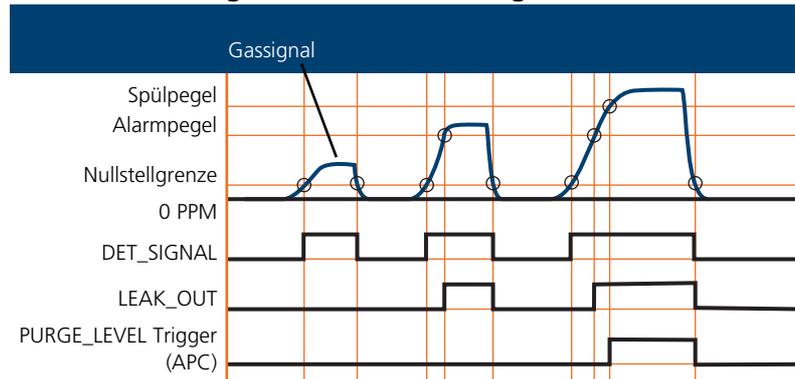

8.14 Druckerschnittstelle

Sensistor ISH2000 HySpeed ist mit einer seriellen Druckerschnittstelle ausgestattet. Es handelt sich um einen 9-PIN D-Stecker. Dieser wird für den Druckeranschluss, die RS232-Befehle und die Installation des APC-Treibers benutzt.



ACHTUNG!

Schalten Sie das Gerät immer ab, bevor Sie ein Kabel anschließen oder abnehmen.

Konfiguration der Steckerstifte (Pin)


Die Druckerschnittstelle ist eine 9-PIN Male-D-Sub-Buchse. Das Anschlusskabel ist ein standardmäßiges 9-Pin-Datenübertragungskabel (Nullmodemkabel). Konfiguration der Stifte (Pins) siehe Tabelle 8-4.

Tabelle 8-4. Stift-Konfiguration (Pins) der Druckerschnittstelle.

Stift/Pin	Signal	Kommentare
1	(DCD)	Nicht belegt
2	RD	Eingehende Daten
3	TD	Übertragene Daten
4	(DTR)	Nicht belegt
5	SG	Signal-Erde
6	(DSR)	Nicht belegt
7	(RTS)	Nicht belegt
8	(CTS)	Nicht belegt
9	(CE)	Nicht belegt

Nur Stift 2 (eingehende Daten), Stift 3 (übertragene Daten) und Stift 5 (Signal-Erde) sind belegt. Schaltschema siehe Abbildung 8-5.

Abb 8-5. D9 Nullmodem-Schaltschema

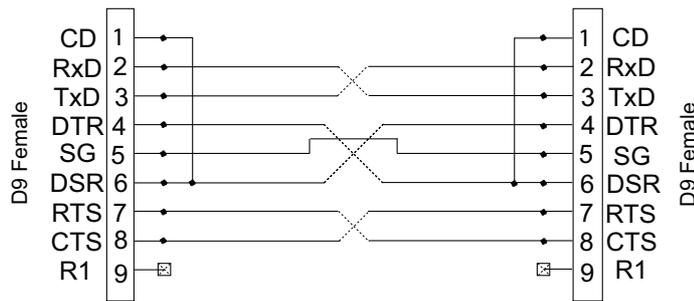

Druckertypen

Die meisten PC-Drucker mit serieller Schnittstelle können über die 9-Pin-Druckerschnittstelle angeschlossen werden. Parallele (Centronics) Schnittstellendrucker können benutzt werden, wenn Sie über einen Seriell-/Parallel-Wandler angeschlossen werden.

Die Schnittstelle kann für die folgenden Druckertypen eingerichtet werden: PC-Drucker und Datendump.

Kein Drucker

Deaktivierte Druckerausgabe. Die eingehende Kommunikation ist aktiviert. Sensistor ISH2000 HySpeed empfängt die eingehenden Daten, die Testergebnisse werden jedoch nicht ausgedruckt/versendet.

PC-Drucker (mit serieller Schnittstelle)

Über die Option *PC-Drucker* können die Daten mit den meisten standardmäßigen PC-Druckern mit serieller Schnittstelle ausgedruckt werden. Parallele Schnittstellendrucker können benutzt werden, wenn Sie über einen Seriell-/Parallel-Wandler angeschlossen werden (siehe unten).

Hinweis: Das Ausgabeformat kann so einfach wie möglich gewählt werden, um sicherzustellen, dass es von den meisten Druckern akzeptiert wird. Daher arbeitet die Druckerausgabe nicht mit einer Flusssteuerung. Das bedeutet, dass der Ausdruck bei einigen Druckern verzögert wird, bis der Eingangspuffer voll ist oder ein vordefinierter Timeout abgelaufen ist.

Tabelle 8-5. Kommunikationsdaten.

Einstellung	Wert
Datenrate	1200 Baud
Daten-Bits	8
Stopp-Bits	1
Parität	Keine
Flusssteuerung	Keine

Hinweis: Aufgrund der vielen Druckermodelle am Markt kann INFICON die Betriebsfähigkeit der einzelnen Druckertypen nicht gewährleisten.

Druckdaten

Das Lecksuchgerät kann die folgenden Daten drucken:

- 1 Datum und Zeit der Einschaltung des Lecksuchgeräts.
- 2 Uhrzeit des Drucks.
- 3 Werte aller Gassignale über dem Alarmpegel.
- 4 Testergebnis: "Dicht" oder "Undicht".
- 5 Der Wert des während.
- 6 Kalibrierungsergebnis: "OK" oder "Kalibrierung nicht gespeichert", Datum und Zeit, Parametereinstellungen.

Der Druck des aktuellen Werts kann auch über einen RS232-Befehl (Siehe "Konfiguration der Steckerstifte (Pin)" auf Seite 33) oder manuell durch Drücken von *DRUCK* ausgelöst werden.

Tabelle 8-6. Die gedruckten Daten sind abhängig vom Messkopftyp.

Messkopftyp	Datendruck
Handmesskopf P50 / COMBOX mit H65	1, 2, 3, 4, 6

Datenausgabe Analyse

Die Option *Datenausgabe Analyse* dient der Übertragung der Testergebnisse an ein übergeordnetes Computersystem, z. B., eine SPS.

Tabelle 8-7. Kommunikationsdaten.

Einstellung	Wert
Datenrate	9600 Baud
Daten-Bits	8
Stopp-Bits	1
Parität	Keine
Flusssteuerung	Keine

Das Datenformat für die Analysedatenausgabe besteht aus neun ASCII-Zeichen. Sieben Zeichen zeigen den Wert im wissenschaftlichen Format (Siehe "Wissenschaftliches Format" auf Seite 18), ein Zeichen ist das Testergebnis und ein Zeichen zeigt die beschickte Leitung an (LF).

Tabelle 8-8. Das Zeichen, das das Testergebnis anzeigt, ist eines der folgenden:

Zeichen	Testergebnis
A	Dicht. Letzter Test unter dem alarmpegel.
R	Undicht. Letzter Test über dem alarmpegel.
P	Undicht Spülung. Letzter Test über dem Spülpegel (und über dem Alarmpegel)
C	Kalibrierung genehmigt. Der letzte Zyklus war die Kalibrierung. Die Kalibrierung wurde genehmigt.
F	Kalibrierung fehlgeschlagen. Der letzte Zyklus war die Kalibrierung.
E	Testunterbrechung durch einen "Fehler" (Error) während des Zyklus (Messkopf- oder Sensorfehler usw.).

Beispiel: 2.5E-04R (LF)

Dies ist das Beispiel für die beschickte Gasleitung (LF), R (undicht) bedeutet, dass der Test den alarmpegel überschritten hatten; der Wert war 2.5E-04.

Bei passiven Messköpfen (z. B. P50 und AP57*) werden die Daten gedruckt, sobald ein Signal über dem *Alarmpegel* erkannt bzw. wenn die Taste Druck gedrückt wird. Diese Einstellung aktivieren Sie im Menü *Taste Messung*.

Für die aktiven Messköpfe AP29 werden die Daten am Ende der Messesequenz gedruckt.

Der Druck des aktuellen Werts kann auch über einen RS232-Befehl oder manuell durch Drücken von *DRUCK* ausgelöst werden. Siehe "Konfiguration der Steckerstifte (Pin)" auf Seite 33.

* Eine benutzerdefinierte APC-Programmeinstellung der MEAS-Flags druckt AP55/AP29eco aus; ein APC-Programm ohne MEAS-Flag druckt P50 aus.

Datenausgabe Lecksuche

Die Option *Datenausgabe Lecksuche* dient der automatischen Überprüfung von Schweißnähten usw.

Hinweis: Die *Lecksuchdaten* werden in willkürlichen Einheiten ausgedrückt. Die Kalibrierung hat keinen Einfluss auf das *Lecksuchmodus*-Signal!

Tabelle 8-9. Kommunikationsdaten.

Einstellung	Wert
Datenrate	9600 Baud
Daten-Bits	8
Stopp-Bits	1
Parität	Keine
Flusssteuerung	Keine

Das Datenformat für die Ausgabe der Lecksuchdaten besteht aus zehn ASCII-Zeichen. Neun Zeichen stehen für den Wert im wissenschaftlichen Format (Siehe "Wissenschaftliches Format" auf Seite 18), ein Zeichen zeigt die gasführende Leitung (LF).

Die Druckzeit sind die kontinuierlichen 50-Hz-Strömungsdaten.

Hinweis: Datenrate 25 Hz, wenn Sensistor ISH2000 HySpeed im *Service-Display-Modus* arbeitet.

Serielle RS232-Kommunikation

Die am häufigsten genutzte Sensistor ISH2000 HySpeed-Funktionen können über die RS232-Schnittstelle gestartet/konfiguriert werden.

Tabelle 8-10. RS232-Kommunikation technischen Daten.

Einstellung	Kein Drucker	PC Drucker	Datenausgabe
Datenrate	115200 Baud	1200 Baud	9600 Baud
Daten-Bits	8	8	8
Stopp-Bits	1	1	1
Parität	Keine	Keine	Keine
Flusssteuerung	Keine	Keine	Keine

RS232-Schnittstellenbefehle

Tabelle 8-11. Häufig genutzte Funktionen.

Befehl	Kopfzeile
Kalibrieren	K
Messung	M
Druckauftrag	N
Stopp Messung	Q
Handmessgerät	R
Aktiver Messkopf (MK installiert)	S
Analysemodus	X
Lecksuchmodus	Z
Kombimodus	Y

K = Kalibrieranforderung

Start der Kalibrierung, wenn ein aktiver Messkopftreiber im Sensistor ISH2000 HySpeed installiert ist. Sensistor ISH2000 HySpeed gibt "K" aus, wenn ein aktiver Treiber mit einer Kalibrierungsroutine gefunden wird; wenn die APC-Kalibriersequenz nicht gefunden wird, wird "F" ausgegeben. Die Kalibrierung startet nicht, wenn der Spülpegel erreicht ist.

M = Messanforderung

Der im APC-Treiber definierte aktive Testzyklus startet. Wenn der Treiber den aktiven Test unterstützt, wird "M" ausgegeben. Sonst wird "F" (fehlgeschlagen) ausgegeben.

N = Druckauftrag.

Gibt einen aktuellen Analysewert zurück.

Q = APC in Standby schalten (Messung stoppen)

Rückgabe: "Q".

R = Aktiver Messkopf 0 (integrierter P50-Treiber)

Rückgabe: "R".

S = Aktiviert Messkopf 1 (installierter Messkopftreiber)

Rückgabe: "S".

X = Umschalten in den "Analysemodus".

Keine Rückgabe.

Z = Umschalten in den "Lecksuchmodus".

Keine Rückgabe.

Y = Umschalten in den "Kombimodus".

Keine Rückgabe.

Unterstützte Parameter

Tabelle 8-12. Die folgenden Parameter stehen im *Analyse-* und *Lecksuchmodus* für den Download in Sensistor ISH2000 HySpeed bereit.

Parameter	Kopfzeile	Daten
Alarmpegel	A	n.nnE+nn
Korrelationsfaktor	B	n.nnE+nn

Parameter	Kopfzeile	Daten
Einheit	C	Textzeichenfolge (max. 12 Zeichen)
Einheit	CUx	x=1 bis 8, 1=PPM, 2=CC/S bis 8
Zeitgeber A	D	nnn*
Zeitgeber B	E	nnn*
Zeitgeber C	F	nnn*
Zeitgeber D	G	nnn*
Spülpegel	H	n.nnE+nn
Referenzwert	I	n.nnE+nn
Referenzeinheit	J	Textzeichenfolge (max. 12 Zeichen)
Referenzeinheit (Programmeinstellungen)	JUx	x=1 bis 8, 1=PPM, 2=CC/S

* Eingabe als Ganzzahl in 100-Sekunden-Einheiten =1= 0,01 s., 100=1 s, 60000=600 s.

Übergabe der Parameter

Die Parameter werden nacheinander gesendet: zuerst wird die spezifische Kopfzeile gesendet (z. B. "A"), warten Sie bis der RS232-Sender die Daten gesendet hat (circa 20 ms), und senden Sie dann die Daten (z. B. "1.00E+01"). Der Daten-String muss mit einer Zeilenumschaltung, chr13 (dez.), beendet werden.

Beispiel: "CPPM" oder "C PPM", Zeilenumschaltung (chr 13). Damit wird die alarmpegel auf "PPM" gesetzt.

Die Parameter können in jeder beliebigen Reihenfolge gesendet werden:

- Wenn die Daten korrekt empfangen werden erzeugt Sensistor ISH2000 HySpeed automatisch ein Datenecho (die Daten werden zurückgesendet).
- Wenn Sie eine nicht vorhandene Kopfzeile senden, erhalten Sie keine Daten.
- Wenn die Daten in Sensistor ISH2000 HySpeed nicht konvertiert werden konnten, wird die Zeichenfolge "CoEr" (Konvertierungsfehler) ausgegeben.

Hinweis: Für die Kopfzeile muss die Großschreibung verwendet werden.

APC-Treiberinstallation

Die APC-Treiber werden über einen PC in das Lecksuchgerät installiert. In alle aktive Messköpfe muss ein Treiber installiert werden, bevor sie benutzt werden können.

Für die Treiberinstallation benötigen Sie folgendes:

- APC-Treibersoftware.
- Datenübertragungskabel.
- PC mit Windows 95 oder später.

8.15 Sensistor ISH2000 HySpeed Installation

Das Einbaumodell kann im Bedienpult oder auf jeder anderen Oberfläche Ihres Lecktestgeräts installiert werden. Dem Lecksuchgerät liegen Montagebügel und eine Gummidichtung bei. Siehe Abbildung 8-6.



VORSICHT!


Vorzugsweise sollte das Lecksuchgerät an einer vertikalen Fläche montiert werden. Neigungswinkel über 30 Grad werden nicht empfohlen. Bei stärkerer Neigung steigt die Temperatur im Lecksuchgerät aufgrund der schlechten Luftzirkulation. Dann verschlechtert sich der Display-Kontrast und die Lebensdauer der Lampe und Elektronikschaltungen verringert sich.



ACHTUNG!

Nach der Installation muss die Umgebungstemperatur 50° unterschreiten.

Abb 8-6. Ausschnitt für den Einbau Abmessungen

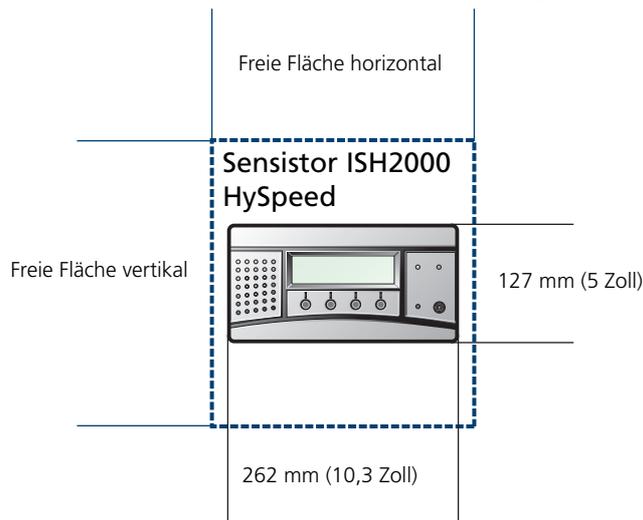

Abmessungen:

- Ausschnitt für den Einbau: 262 x 127 mm (5 x 10,3 Zoll))
- Max. Stärke der Platte: 8 mm (0,3 Zoll).
- Lassen Sie rechts und links für die Montagebügel weitere 20 mm (0,8 Zoll) Platz.
- Tiefe des offenen Raums im Brett mindestens 15 cm (6 Zoll), für Sensistor ISH2000 HySpeed.

Installation


Tabelle 8-13. Bauen Sie das Lecksuchgerät wie folgt ein:

Schritt	Aktion
1.	Schneiden Sie gemäß der vorstehenden Abbildung ein Loch in das Brett und entfernen Sie die Grate.

Schritt	Aktion
2.	Der Gummi-O-Ring muss richtig in der Nut an der Kante des Lecksuchgeräts sitzen.
3.	Setzen Sie das Lecksuchgerät in den Ausschnitt.
4.	Halten Sie das Brett, während Sie die Montagebügel am Lecksuchgerät befestigen (siehe Abbildung 8-7).
5.	Richten Sie das Lecksuchgerät horizontal aus und befestigen Sie es mit den vier Stellschrauben.
6.	Verschrauben Sie die Stellschrauben mit den Muttern.
7.	Verbinden Sie die Erdungsklemme mit der Schutz Erde im Schaltschrank.

Abb 8-7. Befestigung der Montagebügel.

Sensistor ISH2000 HySpeed
Foto der Bügel

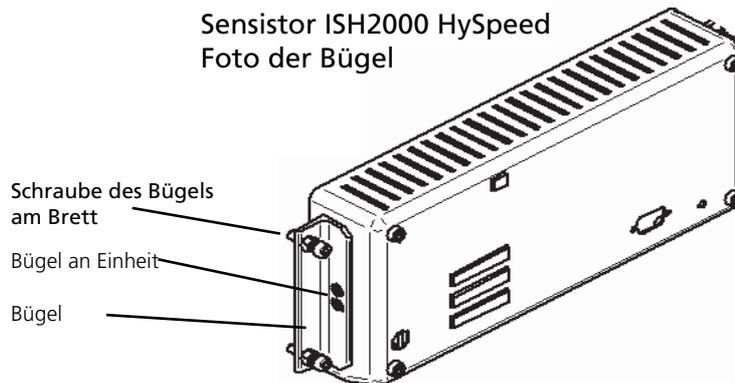

Siehe "Sensistor ISH2000 HySpeed Technische Daten" auf Seite 44 für den Elektroanschluss.

8.16 Standardparameter

Tabelle 8-14. Bereichs- und Standardeinstellungen aller Sensistor ISH2000 HySpeed-Parameter.

Parameter	Bereich	Standard
Einheit	Verschiedene Auswahlmöglichkeiten	PPM
APC Dauer A	0,0 - 6000,0 s.	1 s.
APC Dauer B	0,0 - 6000,0 s.	0 s.
APC Dauer C	0,0 - 6000,0 s.	0 s.
APC Dauer D	0,0 - 6000,0 s.	0 s.
Audio Startfrequenz	Verschiedene Auswahlmöglichkeiten	400 Hz
Auto Empfindlichkeit	EIN/AUS	Ein
Bereitschaftston	EIN/AUS	Ein
Audioschwelle (Lecksuche)	0 - 100%	0%
Audioschwelle (Analyse)	0 - 100%	4%
Helligkeit	0 - 21	21
Kalibrierungszeit	Min. Kalibr. Zeit -30 s.	10 s.
Kalibrierungstoleranz	0-100%	25%
Uhr	STD:MM:SS	-
Kontrast	0-20	10
Korrelationsfaktoren	1.00E-37 - 1.00E+37	1.00E+00 = 1
Datum	JJ-MM-TT	-
Debug-Modus	EIN/AUS	Aus
Nullstellgrenze	0 - 100%	20%
Direkte Empfindlichkeitseinstellung	EIN/AUS	Ein
Anzeigeschwelle	0 - 100%	50%
Anzeige invertieren	EIN/AUS	Aus
Sprache	Verschiedene Auswahlmöglichkeiten	Englisch
Taste 'Messung/Druck'	EIN/AUS	Aus
Min. Kalibrierungsdauer	0 - 30 s.	5 s.
Min. Anzeigedauer	120 s.	1 s.
Anzahl signifikanter Stellen	2/3	2
Passwort	Max. 12 Zeichen	" " = Kein Passwort
Kalibrierung mit Passwortschutz	EIN/AUS	Aus
Druckerschnittstelle	Verschiedene Auswahlmöglichkeiten	Kein Drucker

Parameter	Bereich	Standard
Taste Handmesskopf	Verschiedene Auswahlmöglichkeiten	Keine Funktion
Beleuchtung Handmesskopf	EIN/AUS	Aus
Messkopftyp	Verschiedene Auswahlmöglichkeiten	Handmessgerät
Anzeige "Undicht"	EIN/AUS	Ein
Spülpegel	1.00E37 - 1.00E+37	1.00E+05 = 100000
Referenzeinheit	Verschiedene Auswahlmöglichkeiten	PPM
Referenzwert	1.00E- 37 - 1.00E+37	1.00E+0,2 = 100
Anzeige Undicht	EIN/AUS	Aus Aus
Alarmpegel	1.00E-37 - 1.00E37	1.00E+02 = 100
Wartezeit Bildschirmschoner	1 - 60 Min.	20 Min.
Empfindlichkeit	1 - 15	8
Alarmpegel anzeigen	EIN/AUS	Ein
Menümodus	Verschiedene Auswahlmöglichkeiten	Kombimodus

9 Fehlerbehebung

Bei Problemen mit Sensistor ISH2000 HySpeed können Sie versuchen, das Problem mit diesen einfachen Maßnahmen zu beheben. Sollte die Funktionsfähigkeit des Instruments durch die folgenden Maßnahmen nicht wiederhergestellt werden können, schicken Sie das Gerät ein oder bringen Sie es zur Reparatur zu einer autorisierten Servicestelle. Siehe "Service" auf Seite 52.



WARNUNG!

Das Öffnen oder Zerlegen des eingeschalteten Sensistor ISH2000 HySpeed kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen oder sogar Lebensgefahr bedeuten. Das Messgerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden könnten. Überlassen Sie die Demontage dem autorisierten

Fachpersonal.

Tabelle 9-1. Fehlersymptome und Maßnahmen.

Fehlersymptome	Maßnahmen
Kein akustisches Signal im Lecksuch- oder Analysemodus.	Drücken Sie mehrmals die Taste +.
Kein Bild am Display, kein Ton.	Überprüfen Sie die Sicherung.
Keine Anzeige, aber akustisches Signal bei Beaufschlagung mit Gas.	Möglicherweise stimmen die Displayeinstellungen nicht. Schauen Sie sich das Display von der Seite aus einem flachen Winkel heraus an und richten Sie eine Lampe auf das Display. Versuchen Sie, den Text zu erkennen, so dass Sie das Menü Displayeinstellungen aufrufen und Kontrast sowie Helligkeit einstellen können. Wenn dies nicht weiter hilft, schicken Sie das Gerät zum Austauschen der Display-Beleuchtung ein.

Tabelle 9-2. Fehlermeldungen und Maßnahmen

Fehlermeldungen	Maßnahmen
Messkopf und Kabel überprüfen. Die rote LED blinkt schnell.	Prüfen Sie die Anschlüsse des Messkopfkabels an Messkopf und Gerät. Besteht der Fehler weiterhin, tauschen Sie Messkopf bzw. Kabel aus.
Fehler	Fehler des aktiven Messkopfs. Siehe Messkopf-Handbuch.
Sensor überprüfen, Spannungsfehler	Der Sensor muss richtig mit dem Messkopf verbunden sein. Besteht der Fehler weiterhin, tauschen Sie den Sensor aus.
Sensor, Temperatur prüfen	Der Sensor muss richtig mit dem Messkopf verbunden sein. Besteht der Fehler weiterhin, tauschen Sie den Sensor aus.

10 Sensistor ISH2000 HySpeed Technische Daten

Tabelle 10-1. Stromversorgung Technische Daten.

Leistung	Sensistor ISH2000 HySpeed
Wechselstrom-Netzspannung	-
Netzwechselstrom	-
Sicherung	-
Nennbatteriespannung	-
Betriebsdauer	-
Ladezeit	-
Eingangsspannung	24 VDC
Eingangsstrom	3 A max.

Tabelle 10-2. Anschluss Eingang und Ausgang.

Eingang/Ausgang	Sensistor ISH2000 HySpeed
Netzanschlussbuchse	4 Pin Phoenix MC 1.5/5.81 Reihe abnehmbare Schraubklemme.
Steuerung Handmessknopf/ Statusanschluss	D-Sub-Anschlussbuchse, 25 Stifte.
Mindestimpulslänge	40 ms
Eingangsimpedanz	50k Ohm
Max. Eingangsbereich	-34 bis +38 VDC
Eingang hoch	> 12,0 VDC
Eingang niedrig	< 8,0 VDC
Ausgangsstrom	max. 0,5 A/Ausgang, max. 2,5 A insgesamt
Induktive Lasten	Externe Klemmdioden empfohlen.
Niederspannung	Max. 1,5 VDC
Niederspannung-Kriechstrom	Max. 100 µA
Kurzschlusschutz	Thermisch und elektronisch
Ausgang hoch	> (Versorgungsspannung - 2,5 VDC)
Ausgang niedrig	< 1,5 VDC
Serielle Kommunikationsschnittstelle	9-poliger D-SUB, Stecker
Serielle Kommunikationsschnittstelle, Standard	RS232

Tabelle 10-3. Verschiedene technische Daten.

Versch.	Sensistor ISH2000 HySpeed
Schutzart (IEC529)	IP 64 (Vorderseite), IP 32 (Rückseite)
Nettogewicht	1,8 Kg (4,0 lb.)

Versch. Sensistor ISH2000 HySpeed	
Abmessungen insgesamt	275 x 140 x 75 mm (11 x 6 x 3 Zoll)
Umgebungstemperatur	0-50°C
Umgebungsfeuchte	10-90% relative Feuchtigkeit

Tabelle 10-4. Gasmessdaten (im Lecksuchmodus)

Ausgewähltes Gerät	Empfindlichkeit
mbarl/s Luft (bei Verwendung von 5% H ₂ /95% N ₂ als Prüfgas)	1 x 10 ⁻⁷ mbarl/s

Tabelle 10-5. Gasmessdaten (im Analysemodus)

Ausgewähltes Gerät	Empfindlichkeit	Messbereich
ppm (H ₂)	20 ppm	20 - 50000 ppm

11 Ersatzteile und Zubehör

Für Sensistor ISH2000 HySpeed werden viele Ersatzteile und Zubehör angeboten. Die folgende Tabelle ist nur eine kleine Auswahl; die vollständige Ersatzteil- und Zubehörliste finden Sie auf www.inficon.com

Tabelle 11-1. Ersatzteile und Zubehör.

Teil	Art.-Nr.
Combox (Box zur Steuerung des Gassensors und für die Signalverarbeitung)	590-820
Eingebauter Messkopf H65 (Anschluss an das Gerät über Combox)	590-250
Handmesskopf PK50 (Anschluss an das Gerät über Combox)	590-930
Handmesskopf PK50-FLEX (Anschluss an das Gerät über Combox)	590-940
Handmesskopf P50 (Anschluss an das Gerät)	590-780
Handmesskopf P50-FLEX (Anschluss an das Gerät)	590-790
Robot Probe R50 (Anschluss an das Gerät über Combox)	590-820
Messkopfkabel C21	
Länge 3 m	590-161
Länge 6 m	590-175
Länge 9 m	590-165
Länge 4 m (Spiral)	590-163
Länge 6m (Spiral)	590-164
Schutzkappe für Messkopfspitze für Messköpfe P50/PK50 und P50/PK50-FLEX	590-625 (Beutel mit 500 Stück) 591-234 (Beutel mit 50 Stück)
Prüfspitzenfilter für Handsensoren (P50/PK50) und R50	591-234
Stromkabel EU	591-146
Stromkabel GB	591-147
Stromkabel USA	591-853
Handprüfsensor (passend für K50/PK50/R50)	590-292
Montagesatz Sensistor ISH2000 HySpeed	590-810
Phoenix-Stecker für Sensistor ISH2000 HySpeed	591-792
O-Ring-Dichtung	591-528
Referenzlecks. Standard- oder kundenspezifische Lecks für die Lecksuchgerät-Kalibrierung	siehe separates Datenblatt

12 INFICON-Support

12.1 Kontaktaufnahme mit INFICON

Für Verkaufs- und Kundenservice wenden Sie sich bitte an den nächsten INFICON Service Center. Die Adresse finden Sie auf der Website: www.inficon.com

Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, halten Sie bitte folgende Angabe bereit:

- Seriennummer und Firmware-Version Ihres Geräts,
- Beschreibung Ihres Problems,
- Erläuterung etwaiger Maßnahmen, die bereits zur Abhilfe ergriffen wurden, und den exakten Wortlaut ggf. erhaltener Fehlermeldungen.

12.2 Rücksendung Ihres Geräts an INFICON

Bitte verwenden Sie das Rücksendeformular, das dem Produkt bei der Lieferung beilag.

Senden Sie keine Bauteile Ihres Geräts an INFICON zurück, ohne vorher mit einem Vertreter des Kundendienstes gesprochen zu haben. Sie müssen eine Warenrücksendenummer vom Vertreter des Kundendienstes erhalten.

Wenn Sie eine Sendung ohne Warenrücksendenummer (RMA-Nummer) an INFICON schicken, wird Ihre Sendung einbehalten, und es wird mit Ihnen Kontakt aufgenommen. Dies führt zu Verzögerungen bei der Instandsetzung Ihres Geräts.

Bevor Sie eine Warenrücksendenummer (RMA-Nummer) erhalten, werden Sie ggf. aufgefordert eine Kontaminationserklärung (Declaration of Contamination, DOC) auszufüllen. Vor der Ausstellung einer Warenrücksendenummer müssen die DOC-Formulare von INFICON genehmigt werden. Gegebenenfalls verlangt INFICON, dass das Gerät an eine angegebene Dekontaminationseinrichtung und nicht an das Werk geschickt wird.

13 Konformitätserklärung



Declaration of Conformity

Manufacturer

INFICON AB
Westmansgatan 49
SE-582 16 Linköping
Sweden

Phone: +46 (0)13-355900
Fax: +46 (0)13-355901

Product

Hydrogen Leak Detector

Brand Names

ISH 2000	(Table top model)
ISH 2000 C	(Battery operated model)
ISH 2000 P	(Panel mounted model)
ISH 2000 ICE	(Table top model)
ISH 2000 C ICE	(Battery operated model)

The manufacturer declares the above products to be produced in conformity with the following directives

CE Marking Directive (93/68/EEC)
EMC Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC).
LVD Electrical safety - Low Voltage (2006/95/EC)*.
WEEE Waste electrical and electronic equipment (2002/96/EC).
RoHS Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2002/95/EC)

* Relevant only for battery charger (CE marked) on the Battery operated model.
Manufacturers declaration provided on request.

For INFICON AB, September 01, 2011

Fredrik Enquist / R&D Manager

INFICON AB

Box 76, SE-581 02 Linköping, Sweden
Phone: +46 (0) 13 35 59 00 Fax: +46 (0) 13 35 59 01
www.inficon.com E-mail: reach.sweden@inficon.com



Entsorgung des Gerätes

Gemäß geltender EU Gesetzgebung muss dieses Produkt einem Materialrecycling zugeführt werden und darf nicht in den kommunalen, unsortierten Müll entsorgt werden.

Zur fachgerechten Entsorgung können Sie dieses INFICON Produkt an den Hersteller zurück schicken.

Der Hersteller hat das Recht die Annahme von Produkten, die nicht ordnungsgemäß verpackt sind und somit ein Sicherheits- bzw. Gesundheitsrisiko für die Mitarbeiter darstellen, zu verweigern.

In diesem Fall wird Ihnen der Hersteller die Frachtkosten nicht erstatten.

Versandadresse:
INFICON AB
Westmansgatan 49
582 16 LINKÖPING
SCHWEDEN



INFICON AB, Box 76, SE-581 02 Linköping, Sweden
Phone: +46 (0) 13 35 59 00 Fax: +46 (0) 13 35 59 01
www.inficon.com E-mail: reach.sweden@inficon.com